

DUO-TIMER

PROGRAMOWALNY REGULATOR MOCY

wersja: B-04

Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji

***Uwaga ! Przed przystąpieniem do pracy
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją
i ściśle stosować do jej treści !***

*Za szkody wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją
lub dołączonego do niezgodnej z przepisami i wymaganiami instalacji elektrycznej
producent nie ponosi odpowiedzialności.*

Kraków 2006

Wydanie drugie

Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwporażeniowej. Musi posiadać także co najmniej drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej.

Przewód fazowy zasilania musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym typu „S” B-10 A. Dodatkowo obwód sekcji 2 należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym typu „S” C-1 A.

UWAGA !!! Jakiegokolwiek elektryczne czynności łączeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne) przy urządzeniu Z DOŁĄCZONYM ZASILANIEM SĄ NIEDOPUSZCZALNE.



**GROŻĄ PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM –
ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA**

Przed przystąpieniem do prac wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia.

Spis treści

1. Definicje ważniejszych terminów występujących w niniejszej instrukcji	4
2. Opis ogólny	4
3. Wskazówki bezpieczeństwa.....	5
4. Transport, magazynowanie	6
5. Dane techniczne	6
6. Montaż i dołączenie regulatora do instalacji elektrycznej	6
7. Przed pierwszym uruchomieniem	8
8. Obsługa regulatora.....	8
8.2. Podstawowe funkcje wyświetlacza i klawiatury	9
8.3. Załączenie i wyłączenie procesu regulacji.	10
8.4. Blokada klawiatury	10
8.5. Kody dostępu	11
8.6. Sposób zmiany wartości nastaw	13
9. Nastawy regulatora.....	13
10. Tryb ręczny	15
11. Tryb automatyczny.....	15
12. Diagnostyka błędów pracy regulatora	17

1. Definicje ważniejszych terminów występujących w niniejszej instrukcji

	UWAGA! <u>Wskazuje na możliwość zagrożenia życia lub uszkodzenie urządzenia.</u> Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją.
	WAŻNE! Wskazują na ważną lub pożyteczną informację.
Sekcja płynna	Steruje lampy żarowe, możliwa płynna zmiana natężenia oświetlenia
Sekcja NEON	Steruje styczniki dla lamp świetłówkowych, kompaktowych (energooszczędnych), możliwe tylko załączenie lub wyłączenie.
Sterowanie fazowe	Płynna zmiana natężenia oświetlenia, <u>dotyczy tylko sekcji płynnej.</u>
Sterowanie NEON	Załączenie/wyłączenie styczników lamp świetłówkowych, <u>dotyczy tylko sekcji NEON.</u>
Sterowanie docelowe	Poziom natężenia oświetlenia nastawiony przez Użytkownika.
Nastawa	Wartość, którą Użytkownik może ustawić w celu określenia sposobu działania urządzenia.
Stycznik	Aparat elektryczny służący do załączania i wyłączania odbiorników elektrycznych dużej mocy; tu: załączający i wyłączający napięcie zasilania lamp świetłówkowych.
Tryb ręczny	Stan pracy urządzenia, w którym Użytkownik może nastawić przyciskami natężenie oświetlenia w zakresie od zera do pełnego zasilania wszystkich lamp (w zależności od nastaw regulatora).
Tryb automatyczny	Stan pracy urządzenia, w którym jest samoczynnie wykonywany uprzednio zaprogramowany dobowy program sterujący oświetleniem.
Przerwa	Interwał czasowy, w którym sterowanie oświetleniem, w automatycznym trybie pracy, będzie wyłączone.
Aktywna klawiatura	Stan, w którym klawiatura regulatora realizuje wszystkie swoje funkcje; w celu aktywacji klawiatury należy podać odpowiednie hasło. W przypadku, gdy klawiatura jest nieaktywna, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie zapytania o hasło.

2. Opis ogólny

Programowalny regulator mocy DUO-TIMER służy do sterowania dwiema sekcjami oświetlenia w trybie ręcznym lub automatycznym (dobowy program czasowy). Sekcja pierwsza jest sterowana płynnie, (sekcja płynna; fazowa regulacja mocy zasilania lamp żarowych, szybkość zmian może zadać Użytkownik), druga sekcja (sekcja NEON) jest typu „załącz-wyłącz”. Po dołączeniu zewnętrznego stycznika sekcja NEON umożliwia wyłączanie i załączanie drugiego zestawu oświetlenia (np. energooszczędnych źródeł światła). Do regulatora można dołączyć do ośmiu zewnętrznych modułów regulacji płynnej w celu zwiększenia mocy obciążenia sekcji płynnej (np. JOTAFAN MODUŁ 6A). Moduły zewnętrzne można zasiląć z innych faz niż zasilającej regulator, w celu równomiernego obciążenia elektrycznej sieci zasilającej.

Jeżeli zostanie osiągnięta pełna moc sterowania płynnego (sekcja płynna - poziom 100%) to w następnym kroku zostanie załączony stycznik dołączony do zacisków sekcji NEON regulatora, a sterowanie sekcji płynnej zostanie automatycznie, płynnie zmniejszane i wyłączone. Podczas wyłączania sekcji NEON proces będzie przebiegał odwrotnie (zostanie płynnie zwiększona moc sekcji pierwszej aż do osiągnięcia 100%, a następnie zostanie wyłączona sekcja NEON i nastąpi zmniejszanie mocy sekcji płynnej do zadanego poziomu (w celu uniknięcia nagłej zmiany natężenia oświetlenia). Czas zmiany poziomu sterowania sekcji płynnej z minimalnej na maksymalną (i odwrotnie) może zawierać się od 5 sekund do 20 minut.

Sterowanie docelowe przyjmuje wartości:

Wyl.	- wyłączona sekcja płynna i sekcja NEON
1...99%	- 1...99% natężenia światła sekcji płynnej (wartość umowna), stycznik wyłączony
100%	- 100% natężenia światła sekcji płynnej (wartość umowna), stycznik wyłączony
NEON	- wyłączona sekcja płynna, załączona sekcja NEON

Regulator DUO-TIMER umożliwia sterowanie oświetleniem w trybie pracy ręcznej lub automatycznej. W **trybie ręcznym** docelowy poziom mocy ustawiany jest ręcznie przez Użytkownika i utrzymywany na ustawionym poziomie. W **trybie automatycznym** realizowany jest uprzednio zaprogramowany dobowy cykl zmian sterowania sekcji płynnej i sekcji NEON. Cykl załączeń i wyłączeń sterowania określony jest czasami przerw (braku sterowania). Możliwe jest określenie do 9 przerw w ciągu doby ustawianych jako czas „od godziny - do godziny” z rozdzielczością 10 minut.

Regulator posiada programowaną charakterystykę natężenia światła w funkcji mocy zasilania lamp w celu uwzględnienia nieliniowej zależności pomiędzy tymi wielkościami (edycja nastaw kalibracyjnych). **Pokazywana w procentach wartość sterowania płynnego jest przybliżoną, zaprogramowaną wartością natężenia światła, a nie mocy elektrycznej zasilającej lampy.**

Nastawy regulatora oraz program Użytkownika zostają zachowane po odłączeniu zasilania sieciowego. UWAGA! W tym wypadku nie ma możliwości sterowania. Pracuje jedynie podtrzymywany bateryjnie zegar umożliwiając powrót urządzenia do pracy po załączeniu zasilania zgodnie z ustawionym trybem pracy i bieżącą godziną.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

Regulator został skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regułami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osób, zwierząt lub straty materialne. Regulator jest przeznaczony do montażu, uruchomienia, obsługi (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.

- Stosowanie regulatora i modułów współpracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem jest zabronione.
- Montaż, uruchomienie, obsługa (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.
- Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem, obsługą, usuwaniem awarii, itp. Należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania od regulatora i innych urządzeń współpracujących i upewnić się, że regulator i urządzenia te nie znajdują się pod napięciem oraz że można bezpiecznie przystąpić i prowadzić prace.
- Zastosowania oraz użytkowanie regulatorów niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza zachowanie gwarancji producenta i odpowiedzialność za powstałe następstwa.

- W celu zachowania bezpieczeństwa pracy regulatora konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń zewnętrznych według zaleceń niniejszej dokumentacji.
- Podczas montażu i użytkowania regulatorów i modułów należy przestrzegać niniejszej dokumentacji, a w szczególności danych technicznych.
- Praca regulatora z otwartą pokrywą jest niedozwolona
- Regulator może stwarzać niebezpieczeństwo, jeżeli zostanie zamontowany lub użytkowany niezgodnie z niniejszą dokumentacją.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją należy kierować się ogólnymi przepisami z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zachowania jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania zagrożenia dla osób, zwierząt i dóbr materialnych.

4. Transport, magazynowanie

- Regulator jest odpowiednio zapakowany, zależnie od uzgodnionego transportu
- Podczas transportu nie dopuszczać do uderzeń i wstrząsów. Zapobiegać uszkodzeniu opakowania lub samego regulatora.
- Regulator należy przechowywać w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°C do 50°C
- Nie dopuszczać do działania ekstremalnego ciepła lub chłodu, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych, substancji chemicznych, źródeł ciepła i innych czynników mogących mieć szkodliwy wpływ na regulator.

5. Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Największy dopuszczalny prąd obciążenia sekcji płynnej	10 A (przy U = 230V, 50Hz)
Największy dopuszczalny prąd obciążenia sekcji NEON	0,5 A (przy U = 230V, 50Hz)
Pobór mocy przez część sterującą	max. 5 VA
Temperatura pracy	10 °C ÷ 45 °C
Typ regulacji sekcji płynnej	fazowa, płynna bezpośrednia
Typ regulacji sekcji NEON	załącz/wyłącz (zewnętrzny stycznik)
Liczba cykli wyłączeń/załączeń w ciągu doby	max. 9
Czas zmiany poziomu sterowania na docelowy	5 sekund ... 20 minut
Progi linearyzacji oświetlenia sekcji płynnej	1%, 25%, 50%, 75%, 99%
Stopień szczelności obudowy	IP55
Wymiary obudowy (z uwzględnieniem radiatora)	165 x 170 x 75 mm

6. Montaż i dołączenie regulatora do instalacji elektrycznej

- Przed przystąpieniem do montażu regulatora dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją i stosować się do jej treści.
- Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotechnicznej z tworzywa sztucznego do mocowania ściennego na płaszczyźnie pionowej.
- Regulator montować w miejscu ułatwiającym jego użytkowanie, obsługę i ewentualne naprawy.




Regulator DUO_TIMER jest przeznaczony do montażu przez osobę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych, a także formalne uprawnienia w zakresie elektryki.



Przed przystąpieniem do prac wyłączyć napięcie zasilania, wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia i upewnić się o braku napięcia!


§ Otworzyć pokrywę obudowy poprzez obrót śrub z tworzywa sztucznego na pokrywie.

§ Przykręcić obudowę do ściany poprzez otwory w narożnikach obudowy, przepustami dla kabli w dół.

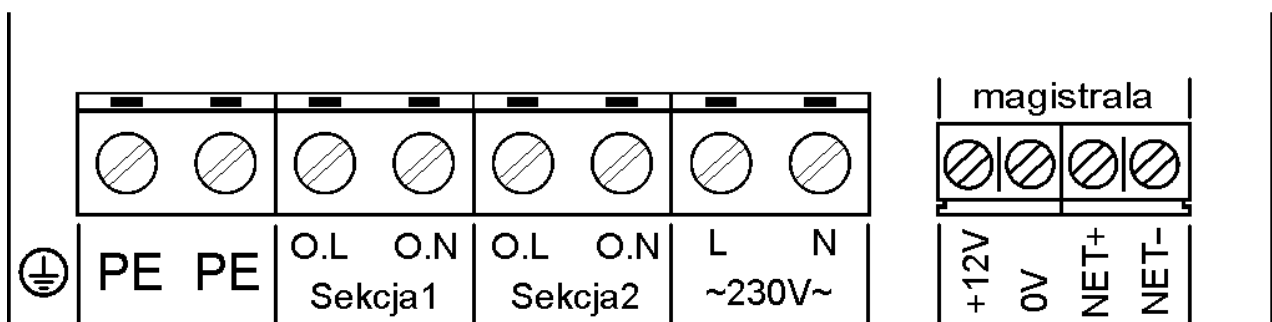

Rys. 1: Rozmieszczenie zacisków połączeniowych regulatora DUO_TIMER


- 1) Wprowadzić kable: zasilający i odbiorników w odpowiednie przepusty w dolnej części obudowy regulatora.
- 2) Wprowadzić kabel czujnika temperatury przeznaczonym dla niego przepustem (o średnicy mniejszej
- 3) Przewody kabla zasilającego: fazowy (liniowy) i neutralny dołączyć do zacisków oznaczonych **~230V** z zachowaniem biegunowości: przewód neutralny (przewód neutralny powinien być koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonego **N**, przewód fazowy do zacisku oznaczonego **L**.

- 4) Przewody fazowe i neutralne odbiorników dołączyć do zacisków oznaczonych:
Sekcja 1 – regulacja fazowa, **Sekcja 2** – regulacja załącz/wyłącz
- 5) Przewody ochronne PE (powinny być koloru żółto-zielonego) dołączyć do zacisków oznaczonych .



*Należy pamiętać o dołączeniu przewodów PE kabli zasilania i odbiornika. Praca regulatora bez dołączonych przewodów PE jest **NIEDOPUSZCZALNA**! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym lub **ŚMIERCIA**!*

- 6) Do prawidłowego podłączenia modułów zewnętrznych należy wykorzystać kabel czterożyłowy. Przewody komunikacji z modułami rozszerzeń połączyć z zaciskami oznaczonymi jako **magistrala** należy połączyć zgodnie z opisami (+12V, 0V, NET+, NET-).

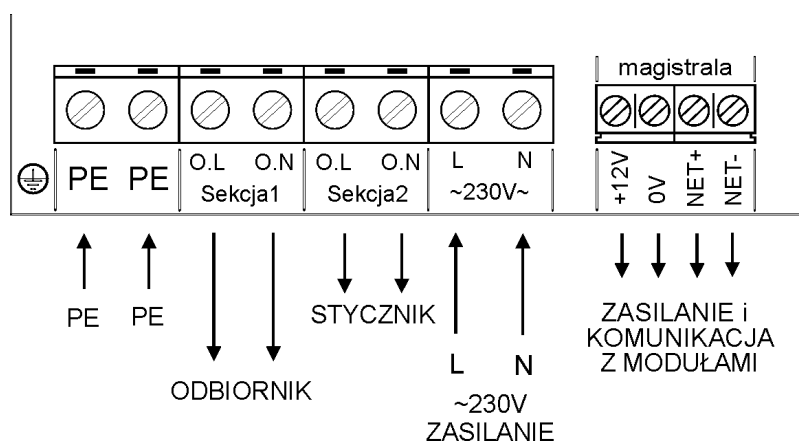

Rys. 2: Schemat połączeń regulatora z modułami rozszerzeń i instalacją elektryczną



*Po wykonaniu połączeń elektrycznych należy sprawdzić ich poprawność i zgodność ze schematem elektrycznym. Załączenie napięcia zasilania bez sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych jest **NIEDOPUSZCZALNE**! Grozi uszkodzeniem regulatora, współpracujących urządzeń, pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub **ŚMIERCIA**!*

7. Przed pierwszym uruchomieniem

- Sprawdzić prawidłowość montażu mechanicznego i elektrycznego, w szczególności jakość i skuteczność elektrycznych połączeń ochronnych PE.
- Sprawdzić zgodność połączeń ze schematami
- Sprawdzić poprawność działania wyłączników różnicowo-prądowych
- Zamknąć obudowy wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych (w tym obudowę regulatora)
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania spełnia wymagane parametry.

8. Obsługa regulatora

- Podczas użytkowania i obsługi stosować się do niniejszej dokumentacji
- Obudowę regulatora okresowo czyścić wilgotną szmatką.
- Należy codziennie obserwować pracę regulatora i natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości zwracając się do firmy (osoby), która wykonała montaż i uruchomienie regulatora.
- Wszelkie nieprawidłowości muszą zostać usunięte. Użytkowanie nieprawidłowo działającego regulatora jest niedopuszczalne. Jeżeli istnieje jakiegokolwiek niebezpieczeństwo należy odłączyć napięcie zasilania regulatora i urządzeń współpracujących.

8.1. Załączenie zasilania

Po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu ukazują się kolejno, w kilkusekundowych odstępach, następujące informacje:

- § nazwa producenta, adres internetowy producenta (równocześnie zapalają się obie lampki nad przyciskami START, STOP co umożliwia skontrolowanie poprawności ich funkcjonowania.)
- § typ urządzenia, wersja oprogramowania, (lampki zgaszone)
- § numer seryjny urządzenia, data produkcji

Po zakończeniu prezentacji powyższych informacji wyświetlacz przechodzi do stanu spoczynkowego, w którym jest wyświetlana bieżąca godzina oraz informacje dotyczące aktualnego stanu procesu regulacji (szczegółowy opis w rozdziałach: „Tryb ręczny” i „Tryb automatyczny”). **Jeżeli przed ostatnim wyłączeniem zasilania regulatora lub restartem mikrokontrolera był załączony proces regulacji, zostaje on automatycznie wznowiony, jeżeli proces regulacji był wyłączony – pozostaje wyłączony.** Zaświecona zielona lampka nad przyciskiem START sygnalizuje uruchomiony proces regulacji natomiast zaświecona czerwona lampka nad przyciskiem STOP sygnalizuje zatrzymanie procesu regulacji.

8.2. Podstawowe funkcje wyświetlacza i klawiatury

Podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie po czasie, określonym nastawą, odliczanym od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku (istnieje również możliwość załączenia podświetlenia wyświetlacza na stałe). Jeżeli podświetlenie jest wygaszone to wówczas pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje tylko załączenie podświetlenia (bez żadnej innej reakcji na naciśnięty przycisk). Wszystkie opisy w instrukcji odnoszą się do sytuacji załączonego podświetlenia wyświetlacza.

Tabela 1 Opis podstawowych funkcji przycisków

Przycisk	Opis
+, -	Zmiana wartości w stanie edycji nastawy. Uruchomienie procesu regulacji w trybie pracy ręcznej (tylko + z trybu spoczynkowego, przy zatrzymanym procesie regulacji). Ręczna korekta poziomu natężenia światła w automatycznym trybie pracy (z trybu spoczynkowego, przy zatrzymanym procesie regulacji).
PROGRAM+ PROGRAM-	Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi nastawami (oraz wyświetlanymi na ekranie informacjami). W trybie edycji kodów dostępu przechodzenie pomiędzy poszczególnymi znakami kodu. W trybie edycji zegara lub czasów przerw przechodzenie pomiędzy wartościami nastawy.
OPUŚĆ	Anulowanie wprowadzonej zmiany. Wejście w tryb podglądu stanu urządzenia (z trybu spoczynkowego). Długie przytrzymanie - wywołanie ekranu do odblokowania dostępu do poziomu 1.
USTAW	Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany. Wejście w tryb nastaw (z trybu spoczynkowego) i w tryb edycji nastawy. Skasowanie informacji o błędach w pracy regulatora (migania podświetlenia wyświetlacza). Długie przytrzymanie - wywołanie ekranu do odblokowania dostępu do poziomu 2
START	Uruchomienie procesu regulacji w trybie pracy automatycznej, tylko w trybie spoczynkowym.
STOP	Zatrzymanie procesu regulacji, wymaga przytrzymania przycisku przez około sekundę.

8.3. Załączenie i wyłączenie procesu regulacji.

Jeżeli proces regulacji jest załączony (**świeci się zielona lampka LED nad przyciskiem START**), to w celu jego wyłączenia należy w trybie spoczynkowym nacisnąć i przytrzymać przycisk STOP, przez czas około jednej sekundy. W dolnej linii wyświetlacza pojawi się informacja „Praca zatrzymana”, zielona lampka LED zacznie migać, co sygnalizuje zmianę sterowania na minimum. Po wyłączeniu sekcji płynnej zostanie zapalona czerwona lampka LED.

Jeżeli proces regulacji jest wyłączony (**świeci się czerwona lampka LED nad przyciskiem STOP**), to należy w trybie spoczynkowym:

- § **w celu załączenia w tryb pracy ręcznej** nacisnąć przycisk +, i ustawić żadaną wartość sterowania docelowego
- § **w celu załączenia w tryb pracy automatycznej** należy wcisnąć i przytrzymać przez czas około jednej sekundy przycisk START.

W obu przypadkach stan załączenia procesu zostanie zasygnalizowany zgaszeniem czerwonej lampki LED oraz zapaleniem (miganiem) lampki zielonej, oraz zmianą wyświetlanej informacji.



Załączenia procesu w tryb pracy automatycznej można dokonać również, przy uruchomionym procesie w trybie pracy ręcznej. Należy wcisnąć i przytrzymać przez czas około 1 sekundy przycisk START. Zmiana trybu pracy zostanie zasygnalizowana zmianą komunikatu wyświetlanego na wyświetlaczu, oraz zmianą sterowania na poziom z ustawionego dobowego cyklu pracy

8.4. Blokada klawiatury

W celu zablokowania dostępu do obsługi urządzenia osobom nieupoważnionym regulator DUO-TIMER został wyposażony w możliwość automatycznego blokowania klawiatury. Jeżeli przez określony czas (wartość określona nastawą) nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, regulator automatycznie zablokuje dostęp do klawiatury. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w stanie zablokowania klawiatury spowoduje wyświetlenie ekranu:

Podaj kod blok.
klawiatury 0000<

- § przyciskami PLUS/MINUS należy ustawić właściwą wartość migającego i podkreślonego znaku kodu, przechodzenie pomiędzy znakami kodu odbywa się przyciskami PROGRAM-PLUS/PROGRAM-MINUS. Po ustawieniu właściwego kodu nacisnąć przycisk USTAW. Jeżeli wprowadzony kod jest prawidłowy regulator wyświetli poniższą informację i samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego

Klawiatura
odblokowana

- § dostęp do obsługi regulatora zostanie odblokowany i ponowne przyciśnięcie przycisku spowoduje podjęcie przez regulator akcji z nim związanej.
- § w przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości kodu regulator wyświetli poniższą informację i samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego

Klawiatura
zablokowana



Wartość kodu klawiatury jest określona odpowiednią nastawą (patrz „Nastawy regulatora”).
Ustawienie wartości „0000” spowoduje, że klawiatura będzie zawsze odblokowana.

8.5. Kody dostępu

Nastawy regulatora zostały podzielone na trzy poziomy dostępu. Na poziomie zerowym (ogólnodostępnym) znajdują się te, które są najczęściej zmieniane – dostęp do nich nie jest zabezpieczony żadnym kodem. Na poziomie pierwszym znajdują się nastawy zmieniane rzadziej. Nastawy poziomu drugiego powinny być dobrane przy pierwszym uruchomieniu regulatora i niezmieniane w trakcie normalnej pracy. Szczegółowy opis poszczególnych nastaw znajduje się w rozdziale „Nastawy urządzenia”.

W celu odblokowania dostępu na poziom 1 należy:

- § w trybie spoczynkowym nacisnąć i przytrzymać przycisk OPUŚĆ (ok. 3 sek.), aż wyświetli się napis:

Podaj kod dost.
Poziom 1 0000<

- § przyciskami PLUS/MINUS ustawić właściwą wartość migającego i podkreślonego znaku kodu, przechodzenie pomiędzy znakami kodu odbywa się przyciskami PROGRAM-PLUS/PROGRAM-MINUS. Po ustawieniu właściwego kodu nacisnąć przycisk USTAW. Jeżeli wprowadzony kod jest nieprawidłowy regulator wyświetli poniższą informację i samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego

Kod błędny
Poziom niedost.!

- § wpisanie poprawnego kodu spowoduje odblokowanie dostępu do poziomu, co zostanie potwierdzone komunikatem:

Kod poprawny
Poziom dostępny!

- § automatycznie regulator przejdzie do ekranu umożliwiającego ustawienie nowego kodu dostępu (do edycji zostanie wyświetlona obecna wartość kodu dostępu):

Ustaw nowy kod
Poziom 1 0001<

- § można dokonać zmiany wartości kodu, wpisując ją analogicznie jak przy wprowadzaniu kodu dostępu. Wciśnięcie przycisku OPUŚĆ spowoduje przejście regulatora do trybu spoczynkowego. Wciśnięcie przycisku USTAW spowoduje zapisanie nowej wartości kodu. Wyświetlony zostanie napis:

Ustawiono nowy
kod dostępu!

- § następnie regulator powróci do trybu spoczynkowego.

W celu odblokowania dostępu na poziom 2 należy najpierw odblokować dostęp na poziom 1, a następnie:

- § w trybie spoczynkowym nacisnąć i przytrzymać przycisk USTAW (ok. 3 sek.), aż wyświetli się napis:

Podaj kod dost.
Poziom 2 0000<

- § przyciskami PLUS/MINUS ustawić właściwą wartość migającego i podkreślonego znaku kodu, przechodzenie pomiędzy znakami kodu odbywa się przyciskami PROGRAM-PLUS/PROGRAM-MINUS. Po ustawieniu właściwego kodu nacisnąć przycisk USTAW. Jeżeli wprowadzony kod jest nieprawidłowy regulator wyświetli poniższą informację i samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego

Kod błędny
Poziom niedost.!

- § wpisanie poprawnego kodu spowoduje odblokowanie dostępu do poziomu, co zostanie potwierdzone komunikatem:

Kod poprawny
Poziom dostępny!

- § automatycznie regulator przejdzie do ekranu umożliwiającego ustawienie nowego kodu dostępu (do edycji zostanie wyświetlona obecna wartość kodu dostępu):

Ustaw nowy kod
Poziom 2 0002<

- § można dokonać zmiany wartości kodu, wpisując ją analogicznie jak przy wprowadzaniu kodu dostępu. Wciśnięcie przycisku OPUŚĆ spowoduje przejście regulatora do trybu spoczynkowego. Wciśnięcie przycisku USTAW spowoduje zapisanie nowej wartości kodu. Wyświetlony zostanie napis:

Ustawiono nowy
kod dostępu!

- § następnie regulator powróci do trybu spoczynkowego.



Ustawiając kod dostępu na poziom 1 na wartość „0000” nie będzie potrzeby jego podawania w celu odblokowania nastaw poziomu 1 – pozostają one zawsze odblokowane.



Dany poziom dostępu pozostaje dostępny do czasu wyłączenia napięcia zasilającego lub wywołaniu ekranu z prośbą o podanie kodu dostępu i wprowadzeniu niepoprawnego kodu.



Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu dostępu do poziomów 1 i 2. W tym celu należy w trybie spoczynkowym wcisnąć przycisk OPUŚĆ, a następnie PROGRAM-PLUS lub PROGRAM-MINUS. Zostanie wyświetlony ekran z informacją o zablokowaniu bądź odblokowaniu dostępu do danego poziomu:

Poziom 1 odblok.
Poziom 2 zablok.



Domyślny kod dostępu na poziom 1: 0000
Domyślny kod dostępu na poziom 2: 1726

8.6. Sposób zmiany wartości nastaw

Aby zmienić wartość nastawy należy:

§ w trybie spoczynkowym nacisnąć przycisk USTAW, na wyświetlaczu pojawi się napis:

Liczba przerw w
ciągu doby 1

- § Przyciskami PROGRAM-PLUS albo PROGRAM-MINUS należy odszukać żadaną nastawę. Jeżeli nastawa nie jest widoczna, oznacza to, że nie został odblokowany odpowiedni poziom dostępu. Wykaz nastaw i ich położenie na poziomach dostępu opisano w rozdziale 9, sposób odblokowania dostępu na poszczególne poziomy opisano w rozdziale 8.5.
- § W celu umożliwienia zmiany wartości widocznej na ekranie nastawy należy nacisnąć przycisk USTAW, z prawej strony wartości, na dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się znak edycji: „<”.
- § Przyciskami PLUS oraz MINUS ustawić żadaną wartość.
- § Przyciskiem USTAW zatwierdzić i zapisać do pamięci regulatora zmianę, albo przyciskiem OPUŚĆ zrezygnować z wprowadzonych zmian (zostanie przywrócona poprzednia wartość). Zarówno zatwierdzenie zmiany jak i zrezygnowanie z niej spowoduje wyjście z trybu ustawiania wartości i spowoduje zniknięcie znaku edycji.



Nastawa określająca czas danej przerwy, składa się z dwóch wartości, które dla zapewnienia większej czytelności zostały zgrupowane na jednym ekranie. W celu zmiany ich wartości należy nacisnąć przycisk USTAW (pojawi się znak edycji: „<”), a następnie przyciskiem PROGRAM-PLUS albo PROGRAM-MINUS ustawić znak edycji na wartości, która ma zostać zmodyfikowana. Wciskanie przycisków PLUS lub MINUS spowoduje zmianę tylko tej wartości, przy której znajduje się znak edycji. Możliwe jest ustawienie tych dwóch wartości, a następnie jednorazowe zatwierdzenie przyciskiem USTAW.





Analogiczne zachowanie zostało zastosowane w przypadku nastawy „Zegar”, gdzie przyciski PROGRAM-PLUS albo PROGRAM-MINUS ustawiają znak edycji na pozycji godzin lub minut zmienianego czasu, co umożliwia bardzo szybkie ustawienie żadanej wartości.

9. Nastawy regulatora

W tym rozdziale znajduje się opis poszczególnych nastaw, określenie poziomu dostępu, na którym się znajdują oraz ich wpływ na pracę regulatora.

Tabela 2 Opis nastaw regulatora

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Liczba przerw w ciągu doby 1	0	1	9	1	1
	Nastawa określa ile razy w ciągu doby sterowanie oświetleniem w automatycznym trybie pracy, będzie wyłączone.				
Przerwa nr 1 od 8 ²⁰ do 12 ⁵⁰	0	0 ⁰⁰	23 ⁵⁰	12 ⁰⁰	0 ¹⁰
	Interwał czasowy określający, od której do której godziny sterowanie w automatycznym trybie pracy, będzie wyłączone. Pojawiająca się ilość ekranów z czasami kolejnych przerw zależy od ustawionej liczby przerw.				

Natężenie oświetlenia 50%	0	1%	NEON	50%	1%
	Docelowy poziom natężenia oświetlenia w automatycznym trybie pracy, osiągany w przypadku załączenia sterowania.				
Czas zmiany 0-100% 03m20s	1	00m05s	20m00s	00m10s	00m05s
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy cyklu pracy >>”. Wejście do bloku nastaw odbywa się przyciskiem USTAW. Wartość nastawy określa ile czasu będzie trwało zwiększanie sterowania (rozjaśnianie) sekcji płynnej od stanu wyłączenia do poziomu pełnego załączenia. W przypadku ustawienia docelowego poziomu natężenia oświetlenia mniejszego niż 100% rzeczywisty czas będzie proporcjonalnie krótszy do wartości nastawy.				
Czas zmiany 100-0% 01m10s	1	00m05s	20m00s	00m10s	00m05s
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy cyklu pracy >>”. Wartość nastawy określa ile czasu będzie trwało zmniejszanie sterowania (ściemnianie) sekcji płynnej od pełnego załączenia do stanu wyłączenia. W przypadku ustawienia docelowego poziomu natężenia oświetlenia mniejszego niż 100% rzeczywisty czas będzie proporcjonalnie krótszy do wartości nastawy.				
Kod blokady klawiatury 0000	1	0000	FFFF	0000	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy regulatora >>”. Ustawienie wartości innej niż „0000” spowoduje, że zostanie uaktywniona funkcja blokowania klawiatury.				
Czas do zablok. klawiatury 20s	1	10s	240s	10s	1s
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy regulatora >>”. Wartość nastawy określa ile czasu po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku będzie utrzymywany stan odblokowania klawiatury. Wartość nastawy nie jest brana pod uwagę, gdy wartość nastawy „Kod blokady klawiatury” wynosi „0000”.				
Podświetlenie wysw. ciągłe	1	10s	ciągłe	10s	1s
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy regulatora >>”. Wartość nastawy określa ile czasu po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku będzie załączone podświetlenie wyświetlacza. Wybranie wartości „ciągłe” spowoduje, że podświetlenie będzie załączone cały czas.				
Zegar 19:30	1	00:00	23:59	12:00	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy regulatora >>”. Nastawa umożliwia ustawienie aktualnego czasu. Według niego jest realizowany dobowy cykl sterowania oświetleniem w automatycznym trybie pracy.				
Liczba modułów zewnętrznych 1	2	1	8	8	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Umożliwia określenie ilości modułów zewnętrznych powielających sterowanie sekcji płynnej.				
	 Regulator DUO-TIMER wysyła sterowanie do wszystkich modułów podpiętych do magistrali komunikacyjnej. Natomiast poprawność komunikacji jest kontrolowana tylko z zadeklarowaną liczbą modułów.				
Korekcja ster. zewnątrz. 0	2	-100	100	0	0
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ze względu na rozbieżności w parametrach elementów elektronicznych modułów i regulatora może się zdarzyć, że przy tym samym poziomie regulacji występują różnice pomiędzy oświetleniem sterowanym przez moduły rozszerzeń i przez regulator. Nastawa umożliwia doświadczalne dobranie wartości dla każdego zestawu.				
	 Nieprawidłowe dobranie tej wartości może spowodować niepoprawną pracę modułów zewnętrznych (objawiającą się rozbłyskami oświetlenia)				

Linearyz.oswiet jasność 1% 10	2	0	250	10	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ustala natężenie światła sekcji płynnej na poziomie 1%;				
Linearyz.oswiet jasność 25% 80	2	0	250	10	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ustala natężenie światła sekcji płynnej na poziomie 25%;				
Linearyz.oswiet jasność 50% 120	2	0	250	10	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ustala natężenie światła sekcji płynnej na poziomie 50%;				
Linearyz.oswiet jasność 75% 180	2	0	250	10	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ustala natężenie światła sekcji płynnej na poziomie 75%;				
Linearyz.oswiet jasność 99% 240	2	0	250	10	1
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Ustala natężenie światła sekcji płynnej na poziomie 99%;				
Linearyz.oswiet jasność 100%	2	-	-	-	-
	Nastawa zgrupowana w bloku „Nastawy kalibracyjne >>”. Nie podlega edycji.				
Przywrócić nast. domyślne ? NIE	2	NIE	TAK	NIE	-
	Ustawienie wartości TAK powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich nastaw. Zostanie wyświetlony komunikat: „Ustawiono nast. domyślne”.				

10. Tryb ręczny

Tryb ten służy do ręcznego ustawienia przez Użytkownika natężenia oświetlenia, które będzie utrzymywane stale na ustawionym poziomie. Zmiana poziomu sterowania odbywa się przez przyciśnięcie przycisku PLUS lub MINUS. Przytrzymanie przycisku przez ok. 4 sekundy powoduje przyspieszenie tempa zmian. W tym trybie na wyświetlaczu wyświetlane są:

- § aktualna godzina (nie ma wpływu na proces sterowania)
- § informacja o trybie pracy
- § ustawiony poziom sterowania

10:50	
Tryb ręczny	85%

11. Tryb automatyczny

Tryb ten służy do realizacji dobowego cyklu automatycznych załączeń/wyłączeń sterowania sekcjami oświetlenia zgodnie z ustawionymi przez Użytkownika czasami przerw w sterowaniu.

Na wyświetlaczu w trybie automatycznym wyświetlane są:

- § aktualna godzina
- § rodzaj i godzina podjęcia najbliższej zmiany sterowania
- § informacja o trybie pracy
- § wynikający z dobowego cyklu pracy poziom sterowania

Sposób działania zostanie omówiony na przykładzie:

Użytkownik chce, aby w obiekcie oświetlenie było wyłączone w godzinach od 12⁰⁰ do 15⁰⁰ i od 22⁰⁰ do 6³⁰. W pozostałych godzinach ma świecić na poziomie 75%. W pierwszej kolejności Użytkownik zatrzymuje proces (jeśli był załączony) i ustawia wartość nastawy „Liczba przerw w ciągu doby” na 2. Następnie ustawia wartość nastawy „Przerwa nr 1” na wartość „od 12⁰⁰ do 15⁰⁰”. Analogicznie wartość nastawy „Przerwa nr 2” na wartość „od 22⁰⁰ do 6³⁰”. Wartość nastawy „Natężenie oświetlenia” na „75%”. Po uruchomieniu procesu w trybie pracy automatycznej sterowanie będzie realizowane następująco:

1) w godzinach od 0⁰⁰ do 6⁰⁰ sterowanie będzie wyłączone:

4:50	zał.o	6 ⁰⁰
Automat.		Wył.

2) o godzinie 6⁰⁰ zostanie załączone sterowanie. Docelowy poziom sterowania (75%) zostanie osiągnięty po czasie wynikającym z nastawy „Czas zmiany 0-100%”.

6:00	wył.o	12 ⁰⁰
Automat.		75%

3) o godzinie 12⁰⁰ zostanie wyłączone sterowanie. Poziom wyłączenia zostanie osiągnięty po czasie wynikającym z nastawy „Czas zmiany 100-0%”.

12:00	zał.o	15 ⁰⁰
Automat.		Wył.

4) o godzinie 15⁰⁰ zostanie załączone sterowanie. Docelowy poziom sterowania (75%) zostanie osiągnięty po czasie wynikającym z nastawy „Czas zmiany 0-100%”.

15:00	wył.o	22 ⁰⁰
Automat.		75%

5) o godzinie 22⁰⁰ zostanie wyłączone sterowanie. Poziom wyłączenia zostanie osiągnięty po czasie wynikającym z nastawy „Czas zmiany 100-0%”.

22:00	zał.o	6 ⁰⁰
Automat.		Wył.



Warunkiem poprawnej realizacji ustawionego dobowego cyklu zmian sterowania jest chronologiczne wprowadzenie czasów przerw (od najwcześniejszej do najpóźniejszej, czyli czas początku przerwy nr 1 musi być mniejszy od czasu początku przerwy nr 2, czas początku przerwy nr 2 musi być mniejszy od czasu początku przerwy nr 3 itd.)



Możliwe jest wprowadzenie czasu przerwy, której początek zaczyna się jednego dnia a kończy drugiego (czyli z przejściem przez północ). Z warunku o chronologiczności wprowadzanych czasów przerw wynika, że czas przerwy z przejściem przez północ musi zostać zadeklarowany jako czas ostatniej przerwy.

12. Diagnostyka błędów pracy regulatora

Regulator DUO-TIMER prowadzi kontrolę zawartości nieulotnej pamięci nastaw oraz kontrolę poprawności komunikacji z dołączonymi modułami zewnętrznymi. Wystąpienie błędów przy zapisie bądź odczycie nastaw, uszkodzenie pamięci nastaw, brak komunikacji, powtarzające się błędy w transmisji lub zgłoszenie błędów wewnętrznych przez moduł (brak zasilania części mocowej modułu) spowoduje miganie podświetlenia wyświetlacza oraz przejście do trybu podglądu stanu regulatora:

DUO_TIMER
zgłasza błąd >>

W celu wyłączenia migania podświetlenia wyświetlacza należy nacisnąć przycisk USTAW. Następne jego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie informacji o stanie pamięci nastaw. W celu sprawdzenia pozostałych przyczyn zgłoszenia błędu należy użyć przycisków PLUS lub MINUS. Zostaną wyświetlone informacje z opisem stanu nastaw/zgrupowanych nastaw.

Do opisu stanu komunikacji posłużono się ekranem:

Moduł: 12345678
Stan: +TS+----

- § Cyfry 12345678 oznaczają numery modułów zewnętrznych od 1 do 8.
- § Znak pod każdym numerem modułu określa stan komunikacji, który jest ustalany na podstawie dwustronnej komunikacji z każdym z modułów
- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| - | - moduł nie zadeklarowany w nastawach i nieobecny | - | stan poprawny |
| + | - moduł zadeklarowany w nastawach, obecny i nie zgłaszający błędu | - | stan poprawny |
| S | - moduł zadeklarowany w nastawach, obecny i zgłaszający błąd braku napięcia | - | stan błędu |
| T | - moduł zadeklarowany w nastawach i nieobecny | - | stan błędu |



Błędy nastaw są kasowane po edycji błędnej nastawy, jej zapisie i ponownym wyłączeniu i załączeniu zasilania regulatora.



W przypadku stwierdzenia braku obecności modułu komunikacja z nim jest ponownie nawiązywana po około 30sek i w przypadku braku komunikacji - po kolejnych 30s, aż do nawiązania połączenia.