



JOTAFAN
www.jotafan.pl



Producent:

SYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWE JOTA s.c.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9

tel.: 012-269-18-77, fax: 012-269-18-78

e-mail: jota@kr.onet.pl www.skp-jota.pl

systemy sterowania mikroklimatem

TERMISTAT-6-4S-485-LCD

**MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY
Z WYJŚCIEM ALARMOWYM I INTERFEJSEM RS-485**

wersja oprogramowania J-05

**DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-ROZRUCHOWA**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga!

***Przed przystąpieniem do prac montażowych, uruchomieniowych i użytkowania
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją
i ściśle stosować do jej treści!***

Kraków 2010

Wydanie pierwsze

Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwporażeniowej. Musi posiadać także przynajmniej drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania. Jeżeli zachodzi potrzeba wyłączania urządzenia, należy zainstalować wyłącznik zewnętrzny.

UWAGA !!!

Wszelkie prace związane z montażem i uruchomieniem urządzenia powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Jakiegokolwiek elektryczne czynności łączeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne) przy urządzeniu Z DOŁĄCZONYM ZASILANIEM SĄ NIEDOPUSZCZALNE.



GROŻĄ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA

Przed przystąpieniem do prac wyłączyć napięcie zasilania, wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia i upewnić się o braku napięcia.

Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie wymaga okresowych przeglądów i badań!

Spis treści

1. ZASTOSOWANIE REGULATORA	4
2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	5
3. TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE	5
4. DANE TECHNICZNE I WYMAGANIA SPRZĘTOWE	5
5. MONTAŻ I DOŁĄCZENIE REGULATORA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.....	6
6. FUNKCJE MIKROPRZELĄCZNIKÓW.....	8
7. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM	9
8. OBSŁUGA REGULATORA.....	9
8.1. ZAŁĄCZENIE ZASILANIA	9
8.2. PODSTAWOWE FUNKCJE WYŚWIETLACZA I KŁAWIATURY	10
8.3. ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ.....	11
8.4. ZAŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE PROCESU REGULACJI TEMPERATURY.	11
8.5. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO NASTAW POZIOMU 1 I 2.....	11
9. MENU REGULATORA	13
9.1. PORUSZANIE SIĘ PO MENU REGULATORA.....	19
9.2. MENU PODGLĄDÓW	19
9.3. MENU NASTAW REGULACJI	20
9.4. MENU NASTAW PRZEWIETRZANIA	22
9.5. MENU REGULACJI WILGOTNOŚCI.....	23
9.6. MENU NASTAW ZEWNĘTRZNEJ SEKCJI PŁYNNEJ	23
9.7. MENU NASTAW ZEWNĘTRZNYCH SEKCJI ZW	24
9.8. MENU NASTAW WLOTÓW	25
9.9. MENU NASTAW ALARMÓW.....	26
9.10. MENU NASTAW REGULATORA	27
9.11. MENU NASTAW CZUJNIKÓW	28
9.12. MENU NASTAW KALIBRACYJNYCH	29
9.13. MENU DOSTĘPU DO POZIOMÓW 1 I 2.....	30
9.14. TEST WYJŚĆ REGULATORA.....	30
10. ALGORYTM REGULACJI PROSTEJ	31
11. STEROWANIE WLOTAMI.....	31
12. REGULACJA WILGOTNOŚCI.....	32
13. FUNKCJE SPECJALNE REGULATORA	33
13.1. FUNKCJA PRZEWIETRZANIA.....	33
13.2. PRZEDZIAŁ ZABRONIONY.....	34
14. KONTROLA BŁĘDÓW PRACY, KOMUNIKATY ALARMOWE.....	34
15. GWARANCJA.....	37
16. ZASADY SERWISOWANIA URZĄDZEŃ SYSTEMU STEROWANIA MIKROKLIMATEM ORAZ ICH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	38

	UWAGA! Wskazuje na możliwość zagrożenia życia lub uszkodzenie urządzenia. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją.
	WAŻNE! Wskazują na ważną lub pożyteczną informację.

1. Zastosowanie regulatora

Regulator T-6-4S-485-LCD jest urządzeniem elektronicznym służącym do utrzymywania temperatury w pomieszczeniu na stałym, zadanym poziomie poprzez niezależne sterowanie urządzeniami schładzającymi i nagrzewającymi. Pierwsza sekcja umożliwia płynną regulację mocy jednofazowymi silnikami indukcyjnymi wentylatorów o sumarycznym prądzie nie przekraczającym 6A (silniki muszą być przystosowane do tego typu sterowania). Pozostałe sekcje pracują jako jednobiegunowe łączniki (regulacja typu „załącz/wyłącz”) i umożliwiają załączanie i wyłączanie urządzeń schładzających albo nagrzewających (elektrycznego promiennika podczerwieni) za pomocą przekaźnika elektromechanicznego.

Regulator wyposażony jest w moduł zapewniający komunikację z modułami zewnętrznymi systemu JOTAFAN za pomocą interfejsu w standardzie RS-485. Umożliwia dołączenie:

- do 4 modułów rozszerzenia sekcji płynnej (MODUŁ 6A-010),
- do 4 sterowników serwowatorów wlotów (moduły z serii INLET-010),
- rozszerzenie ilości sekcji załącz/wyłącz – maksymalnie do 8 niezależnie programowanych sekcji ZW (2 moduły z serii 4ZW lub 1ZW).

Tryb pracy każdej z sekcji (schładzanie albo nagrzewanie) oraz inne, krytyczne parametry regulacji są ustawiane za pomocą ośmiu mikroprzełączników umieszczonych wewnątrz obudowy regulatora. Pozostałe parametry (nastawy) są przechowywane w pamięci regulatora, ich doboru dokonuje się z klawiatury podczas pracy urządzenia.

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą cyfrowego czujnika TEMP-201 połączonego z regulatorem czterozłowym, ekranowanym kablem. Komunikacja pomiędzy regulatorem i czujnikiem jest dwukierunkowa, co zapewnia ciągłą kontrolę poprawności jego pracy. Czujnik jest dostarczany wraz z regulatorem (bez kabla dołączeniowego). Maksymalna długość kabla: 100 metrów. Przy długości większej niż 2 metry konieczne jest zastosowanie kabla ekranowanego, którego ekran jest połączony z dodatkowym zaciskiem w regulatorze (oznaczonym EKR). Regulator umożliwia współpracę z czterema czujnikami temperatury TEMP-201. Mogą one pracować w jednej z dwóch konfiguracji: wszystkie dołączone czujniki temperatury są czujnikami temperatury wewnętrznej albo jeden z nich jest czujnikiem temperatury zewnętrznej a pozostałe – wewnętrznej. Przy dołączeniu większej liczby czujników temperatury wewnętrznej algorytmy regulacji temperatury uwzględniają w obliczeniach, zgodnie z nastawami (czujnik „reguluje”), średnią z ich wskazań jako temperaturę wewnętrzną obiektu.

Opcjonalnie można dołączyć czujnik RHT-01 i regulować sekcję pierwszą w funkcji wilgotności i temperatury (opcja wentylowania przy nadmiernym wzroście wilgotności).

Jeżeli jeden z czujników mierzy temperaturę zewnętrzną (i jest aktywny) i jej wartość będzie wyższa niż wartość nastawy „Temp. za wysoka” to alarm od przekroczenia górnego zakresu temperatury będzie zgłoszony po przekroczeniu wartości temperatury zewnętrznej.

Regulator obsługuje również niektóre nieprawidłowe sytuacje podczas pracy, został wyposażony w przekaźnikowe wyjście alarmowe. Wyprowadzone są trzy zestyki przekaźnika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknięty (NC) oraz wspólny (COM). Stan alarmowy stanowi położenie spoczynkowe przekaźnika, co umożliwia m.in. wygenerowanie alarmu w wypadku wyłączenia zasilania regulatora. Ponadto alarm jest również uaktywniany w następujących sytuacjach:

- wykrycie uszkodzenia toru pomiaru temperatury,
- przekroczenie zaprogramowanych granicznych wartości temperatury,
- zatrzymanie procesu regulacji,
- brak komunikacji z modułami zewnętrznymi,
- wykrycie nieprawidłowości w pracy regulatora (np. awaria pamięci wewnętrznej)

2. Wskazówki bezpieczeństwa

Regulator został skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regułami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osób, zwierząt lub straty materialne. Regulator jest przeznaczony do montażu, uruchomienia, obsługi (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.

- Stosowanie regulatora i modułów współpracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem jest zabronione.
- Montaż, uruchomienie, obsługa (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.
- Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem, obsługą, usuwaniem awarii, itp. Należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania od regulatora i innych urządzeń współpracujących i upewnić się, że regulator i urządzenia te nie znajdują się pod napięciem oraz że można bezpiecznie przystąpić i prowadzić prace.
- Zastosowania oraz użytkowanie regulatorów niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza zachowanie gwarancji producenta i odpowiedzialność za powstałe następstwa.
- W celu zachowania bezpieczeństwa pracy regulatora konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń zewnętrznych według zaleceń niniejszej dokumentacji.
- Podczas montażu i użytkowania regulatorów i modułów należy przestrzegać niniejszej dokumentacji, a w szczególności danych technicznych.
- Praca regulatora z otwartą pokrywą jest niedozwolona
- Regulator może stwarzać niebezpieczeństwo, jeżeli zostanie zamontowany lub użytkowany niezgodnie z niniejszą dokumentacją.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją należy kierować się ogólnymi przepisami z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zachowania jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania zagrożenia dla osób, zwierząt i dóbr materialnych.

3. Transport, magazynowanie

- Regulator jest odpowiednio zapakowany, zależnie od uzgodnionego transportu
- Podczas transportu nie dopuszczać do uderzeń i wstrząsów. Zapobiegać uszkodzeniu opakowania lub samego regulatora.
- Regulator należy przechowywać w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°C do 50°C
- Nie dopuszczać do działania ekstremalnego ciepła lub chłodu, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych, substancji chemicznych, źródeł ciepła i innych czynników mogących mieć szkodliwy wpływ na regulator.

4. Dane techniczne i wymagania sprzętowe

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Największy ciągły prąd obciążenia sekcji pierwszej	6 A
Typ regulacji sekcji pierwszej	fazowa
Rodzaje wyjść sterujących pozostałych sekcji	łącznik elektroniczny podający napięcie ~230V, 50Hz
Typ regulacji sekcji drugiej, trzeciej oraz czwartej	dwupołożeniowa (załącz/wyłącz)
Maksymalny prąd obciążenia łączników elektronicznych sekcji drugiej, trzeciej i czwartej	0,5 A (230 V, 50 Hz)

Minimalny prąd załączania sekcji drugiej, trzeciej oraz czwartej	20 mA
Typ wyjścia komunikacji szeregowej	RS-485
Wyłącznik zasilania	BRAK (regulator jest przeznaczony do pracy ciągłej i w celu całkowitego wyłączenia zasilania należy go wyposażać w zewnętrzny wyłącznik zasilania o przerwie minimum 3 mm w każdym z biegunów).
Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji pierwszej	Zewnętrzny wyłącznik nadprądowy typu „S” B-6 (charakterystyka typu B, $I_n = 6A$)
Bezpieczniki w obwodzie zasilania pozostałych sekcji	wkładka topikowa aparaturowa, ceramiczna 1A, 250V o zdolności łączeniowej co najmniej 1500 A
Największe napięcie robocze przekaźnika alarmowego	24V, DC
Największy prąd obciążenia przekaźnika alarmowego	200 mA
Wartość rezystora w obwodzie zestyku COM przekaźnika alarmowego	8,2 Ω
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy	5 ÷ 45 °C
Wilgotność względna otoczenia	10 ÷ 90 % (bez kondensacji)
Zakres nastaw i pomiaru temperatury	-5 °C ÷ +50 °C
Rozdzielczość nastawy i pomiaru temperatury	0.1 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C (w zakresie temperatur +10 ÷ +50°C)
Rozdzielczość nastawy wilgotności względnej	1 %
Dokładność pomiaru wilgotności względnej	± 2 % (w zakresie nominalnej wilgotności względnej otoczenia)
Pobór mocy przez regulator (bez dołączonych odbiorników)	max. 20 VA
Stopień szczelności obudowy	IP 55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub., z uwzględnieniem radiatora)	310 x 290 x 140 mm
Wymagania sprzętowe	
Przewód do czujników temperatury i wilgotności	4 x min. 0.35 mm ² w ekranie (max. 100 mb)

5. Montaż i dołączenie regulatora do instalacji elektrycznej

- Przed przystąpieniem do montażu regulatora dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją i stosować się do jej treści.
- Regulator montować w miejscu ułatwiającym jego użytkowanie, obsługę i ewentualne naprawy.
- Regulator należy montować nie naprężając obudowy.
- Regulator musi być tak zamontowany, aby było możliwe chłodzenie radiatora poprzez swobodną cyrkulację powietrza.
- Montaż elektryczny wykonać zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokumentacji.
- Instalacja elektryczna: zasilająca i odbiorników musi być sprawna technicznie oraz spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
- Regulator jest przeznaczony do pracy ciągłej i nie posiada wbudowanego wyłącznika zasilania. Do wyłączenia zasilania regulatora należy zastosować zewnętrzny aparat wyłączający, w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów wynosi co najmniej 3 mm.
- Zasilanie sekcji pierwszej regulatora powinno być niezależnie zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym typu „S” B-6A, a zasilanie pozostałej części - wyłącznikiem nadprądowym typu „S” C-2A. Obydwa zasilania muszą być wykonane z tej samej fazy !
- Odłączanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego PE jest niedozwolone!
- Kable elektryczne należy wprowadzić do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywa sztucznego. Stosowanie przepustów metalowych jest niedopuszczalne!
- Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygnałowe dla czujników temperatury i same czujniki powinny być tak zamontowane, aby nie było możliwości ich zniszczenia przez zwierzęta, a w szczególności gryzonie (np. przegryzienie kabli, zwarcie różnoimiennych biegunów instalacji poprzez ciało zwierzęcia, itp.)




Regulator TERMISTAT-6-4S-485-LCD jest przeznaczony do montażu przez osobę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych, a także formalne uprawnienia w zakresie elektryki.



Przed przystąpieniem do prac wyłączyć napięcie zasilania, wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia i upewnić się o braku napięcia!

- § Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotechnicznej z tworzywa sztucznego do mocowania naściennego na płaszczyźnie pionowej.
 - § Doprowadzenie kabli instalacji elektrycznej odbywa się poprzez przepusty kablowe (tzw. „dławiki”) w dolnej części obudowy.
 - § Połączenia elektryczne wewnątrz regulatora należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz opisem.
- Aby zamocować regulator na ścianie (płaszczyźnie) należy:
- § Otworzyć pokrywę obudowy poprzez obrót śrub z tworzywa sztucznego na pokrywie.
 - § Przykręcić obudowę do ściany poprzez otwory w narożnikach obudowy, przepustami dla kabli w dół.

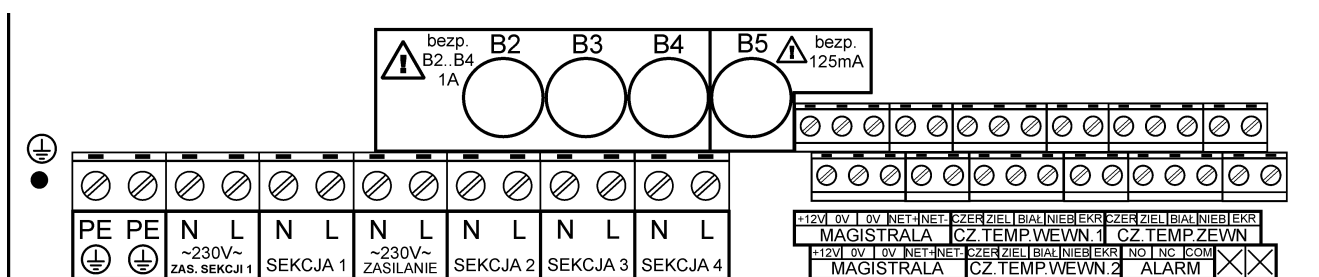

Rys. 1: Rozmieszczenie zacisków połączeniowych regulatora TERMISTAT-6-4S-485-LCD



Należy pamiętać o dołączeniu przewodów PE kabli zasilania i odbiornika. Praca regulatora bez dołączonych przewodów PE jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym lub ŚMIERCIĄ!

Aby dołączyć urządzenie do instalacji elektrycznej i obwodów sterowania należy:

UWAGA! Wykorzystywane są dwa rodzaje płytek montażowych z różnym rozmieszczeniem zacisków. Przed przystąpieniem do dołączania kabli należy zwrócić szczególną uwagę na wersję posiadanej płyty montażowej.

- 1) Wprowadzić kable: zasilający i odbiornika w odpowiednie przepusty w dolnej części obudowy regulatora.
- 2) Wprowadzić kabel czujnika temperatury przeznaczonym dla niego przepustem (o średnicy mniejszej od pozostałych). Czujnik należy dołączyć zgodnie z opisem kolorów przewodów na płycie przy listwie zaciskowej oznaczonej **CZ. TEMP.** Czujniki można dołączyć do dowolnego kompletu zacisków: **CZ.TEMP.WEWN.1**, **CZ.TEMP.WEWN.2** lub **CZ.TEMP.ZEWN**


Napis: CZER oznacza kolor czerwony, napis ZIEL – kolor zielony, napis BIAŁ – kolor biały, napis NIEB – kolor niebieski, napis EKR – ekran kabla czujnika. Zaleca się uziemienie zacisku EKR regulatora. W przypadku dołączenia czujnika do regulatora bez przedłużania jej kabla zacisk EKR jest niewykorzystany.



Niewłaściwe podłączenie czujnika grozi uszkodzeniem czujnika oraz regulatora!

W PRZYPADKU PRACY Z KILKOMA CZUJNIKAMI TEMPERATURY ich przewody dołączane są do wspólnego wejścia regulatora, należy więc upewnić się że mają one ustawione na mikroprzłącznikach kolejne numery zaczynając od 1.

- 3) Jeżeli w obiekcie występują silne zaburzenia elektromagnetyczne powodujące zakłócenia w pracy czujnika należy uziemić ekran czujnika (doprowadzić przewód od uziomu do zacisku EKR) lub dołączyć go do skutecznie uziemionego przewodu PE o ile przewód ten nie jest źródłem zaburzeń

- 4) **Przewody ochronne PE (powinny być koloru żółto-zielonego) dołączyć do zacisków oznaczonych** .
- 5) Przewody kabla odbiornika sterowanego sekcją płynną dołączyć do wyjścia oznaczonego **SEKCJA 1**.
- 6) Wyjścia napięciowe (stan „wyłącz” – brak napięcia, stan „załącz” – napięcie ~230V, 50Hz) sekcji załącz/wyłącz oznaczone są jako **SEKCJA 2, SEKCJA 3, SEKCJA 4**. Są one galwanicznie połączone z liniami zasilania i przekazują napięcie zasilania według oznaczeń (L, N). **Sterowanie we wszystkich sekcjach odbywa się poprzez załączenie łącznika w obwodzie N !**
- 7) Przewody kabla zasilającego: fazowy (liniowy, L) i neutralny (N) dołączyć do zacisków oznaczonych **~230V~ ZASILANIE** z zachowaniem biegunowości: przewód neutralny (przewód neutralny powinien być koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonego **N** przewód fazowy do zacisku oznaczonego **L**.
- 8) Zasilanie sekcji pierwszej doprowadzić do zacisków oznaczonych **~230V~ ZAS.SEKCJI 1** stosując odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe.
- 9) Do prawidłowego podłączenia modułów zewnętrznych należy wykorzystać kabel trójżyłowy. Zaciski interfejsu **RS-485** należy połączyć z odpowiadającymi im zaciskami w dołączonych modułach (Zacisk A + do zacisku NET A = NET+, zacisk B – do zacisku NETB = NET- , „masa” – zaciski 0V)
- 10) Zestyki przekaźnika alarmowego są oznaczone NC, COM, NO. Są separowane galwanicznie od pozostałych obwodów układu. Ich wykorzystanie jest dowolne z zachowaniem dopuszczalnych parametrów (określonych w rozdziale „Dane techniczne”).



Po wykonaniu połączeń elektrycznych należy sprawdzić ich poprawność i zgodność ze schematem elektrycznym. Załączenie napięcia zasilania bez sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych jest **NIEDOPUSZCZALNE!** Grozi uszkodzeniem regulatora, współpracujących urządzeń, pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub **ŚMIERCIĄ!**

6. Funkcje mikroprzełączników

Mikroprzełączniki umieszczone są na płycie czołowej wewnątrz obudowy. W celu ich ustawienia należy **wyłączyć napięcie zasilania regulatora i upewnić się o jego braku**, a następnie otworzyć obudowę. Przełączniki są ponumerowane oraz posiadają wyraźnie oznaczoną pozycję załączenia (ON). W tabeli nr 1 przedstawiono ich znaczenie.

Tabela 1 Funkcje mikroprzełączników

Numer mikroprzełącznika	Położenie	Opis
1	OFF	Tryb wentylatorowy sekcji płynnej, WYJŚCIE 1 jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie (do współpracy z wentylatorami lub innymi urządzeniami schładzającymi).
	ON	Tryb promiennikowy sekcji płynnej, WYJŚCIE 1 jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie (do współpracy z promiennikami lub innymi urządzeniami ogrzewającymi).
2	OFF	Tryb wentylatorowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 2 jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie.
	ON	Tryb promiennikowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 2 jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie
3	OFF	Tryb wentylatorowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 3 jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie.
	ON	Tryb promiennikowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 3 jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie
4	ON	Tryb wentylatorowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 4 jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie.
	OFF	Tryb promiennikowy sekcji załącz/wyłącz, WYJŚCIE 4 jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie

5, 6*	OFF, OFF	Domyślna temperatura zadana wynosi 15 °C
	ON, OFF	Domyślna temperatura zadana wynosi 20 °C
	OFF, ON	Domyślna temperatura zadana wynosi 25 °C
	ON, ON	Domyślna temperatura zadana wynosi 30 °C
7	ON	Prosty algorytm regulacji temperatury. Ustawiana jest jedynie odchyłka temperatury bieżącej od zadanej dla której nastąpi załączenie sekcji płynnej na pełną moc - 100% (nastawa „Pasma regulacji”).
	OFF	Zaawansowany algorytm regulacji temperatury, wymaga ustawienia wielu parametrów pracy. Umożliwia optymalne dostrojenie regulatora do obiektu.
8	ON	Praca samodzielna
	OFF	Współpraca z komputerem PC

* Ustawiona wartość temperatury zadanej jest przechowywana w pamięci urządzenia. Jednak w przypadku jej zaburzenia regulator przyjmie tzw. wartość domyślną, zaprogramowaną mikroprzełącznikami nr 5 i 6 (co jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu). Do czasu ponownego ustawienia temperatury zadanej przez użytkownika regulator będzie dążył do utrzymywania w obiekcie tej temperatury. Dlatego istnieje możliwość wyboru jednej z czterech wartości domyślnych dla temperatury zadanej aby była ona jak najbardziej zbliżona do oczekiwań użytkownika. **W czasie prawidłowej pracy regulatora ustawienie mikroprzełączników nr 5 i 6 nie wpływa na jego pracę.** Podczas załączenia zasilania regulatora jest wyświetlana kompletna informacja o stanie wszystkich mikroprzełączników.

7. Przed pierwszym uruchomieniem

- Sprawdzić prawidłowość montażu mechanicznego i elektrycznego, w szczególności jakość i skuteczność elektrycznych połączeń ochronnych PE.
- Sprawdzić zgodność połączeń ze schematami
- Sprawdzić poprawność działania wyłączników różnicowo-prądowych
- Zamknąć obudowy wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych (w tym obudowę regulatora)
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania spełnia wymagane parametry.
- Skonfigurować mikroprzełączniki regulatora.

8. Obsługa regulatora

- Podczas użytkowania i obsługi stosować się do niniejszej dokumentacji
- Obudowę regulatora okresowo czyścić wilgotną szmatką.
- Należy codziennie obserwować pracę regulatora i natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości zwracając się do firmy (osoby), która wykonała montaż i uruchomienie regulatora.
- Wszelkie nieprawidłowości muszą zostać usunięte. Użytkowanie nieprawidłowo działającego regulatora jest niedopuszczalne. Jeżeli istnieje jakiegokolwiek niebezpieczeństwo należy odłączyć napięcie zasilania regulatora i urządzeń współpracujących.

8.1. Załączenie zasilania

Po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu ukazują się kolejno, w kilkusekundowych odstępach, następujące informacje (*drukiem pochylonym pokazano informacje, które mogą być inne, niż w rzeczywistości, ze względu na ich zmiany w procesie produkcji każdego egzemplarza*):

§ dane producenta:

JOTAFAN
www.jotafan.pl

zapalają się lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm jest aktywny
 § typ urządzenia, wersja oprogramowania:

T-6-4S-485-LCD
wersja F-06

§ numer seryjny urządzenia, data produkcji:

Numer: 00008/07
Data: 09-05-2008

gasną wszystkie lampki, alarm zostaje wyłączony.

§ stan mikroprzełączników:

Stan 12345678
mikrop. FPF-15--

Po zakończeniu prezentacji powyższych informacji wyświetlacz przechodzi do stanu spoczynkowego, w którym jest wyświetlana wartość temperatury bieżącej oraz zadanej. **Świecenie jednej z lampek LED nad przyciskami START/STOP wskazuje stan procesu regulacji.** Jeżeli przed ostatnim wyłączeniem zasilania regulatora lub restartem mikrokontrolera był załączony proces regulacji, zostaje on wznowiony, jeżeli proces regulacji był wyłączony – pozostaje wyłączony. Uruchomienie regulatora z wyłączonym procesem regulacji spowoduje wygenerowanie alarmu.

8.2. Podstawowe funkcje wyświetlacza i klawiatury

W zależności od nastawy „Podświetlenie wyśw.” wyłącza się ono automatycznie po ustawionej liczbie sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku (istnieje również możliwość załączenia podświetlenia wyświetlacza na stałe). Jeżeli podświetlenie jest wygaszone to wówczas pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje tylko załączenie podświetlenia (bez żadnej innej reakcji na naciśnięty przycisk). Wszystkie opisy w instrukcji odnoszą się do sytuacji załączonego podświetlenia wyświetlacza.

Tabela 2 Opis podstawowych funkcji przycisków

Przycisk	Opis
- , -	Przechodzenie pomiędzy wyświetlanymi informacjami. W trybie edycji wielu zmiennych przechodzenie pomiędzy edytowanymi wartościami. Przechodzenie pomiędzy cyframi wprowadzanego kodu dostępu.
+ , -	Zmiana wartości w stanie edycji nastawy. W trybie spoczynkowym wywołanie
OPUŚĆ	Anulowanie wprowadzonej zmiany. Powrót do MENU nadrzędnego.
USTAW	Wejście do MENU podrzędnego. Wejście w tryb edycji nastawy. Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany. Skasowanie/wstrzymanie bieżącego alarmu. Długie przytrzymanie - odblokowania dostępu na poziom SET
START	Uruchomienie procesu regulacji (tylko w trybie spoczynkowym)
STOP	Zatrzymanie procesu regulacji (w każdym trybie).

Wyświetlanie przez regulator temperatury bieżącej i temperatury zadanej jest nazywane trybem spoczynkowym.

UWAGA! Jeżeli była zmieniana wartość jakiegś nastawy i nie została ona potwierdzona przyciskiem USTAW, to automatycznie zostaje przywrócona poprzednia wartość nastawy.

8.3. Zmiana temperatury zadanej

W celu zmiany temperatury zadanej należy w trybie spoczynkowym (wyświetlanie temperatury bieżącej i temperatury zadanej) nacisnąć przycisk **PLUS** lub **MINUS** w celu wejścia w tryb edycji temperatury zadanej, a następnie nacisnąć **PLUS** w celu zwiększenia albo **MINUS** w celu zmniejszenia temperatury.

W celu zapamiętania nowej wartości temperatury zadanej należy nacisnąć przycisk **USTAW**.

Jeżeli ustawiona wartość nie zostanie potwierdzona przyciskiem **USTAW** to po około 30 sekundach zostanie przywrócona poprzednia wartość zadanej i nastąpi powrót do wyświetlania temperatury bieżącej.

8.4. Załączenie i wyłączenie procesu regulacji temperatury.

Jeżeli proces regulacji jest załączony (świeci się zielona lampka LED nad przyciskiem **START**), to w celu jego wyłączenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **STOP** (około 3 sekundy) aż do zgaszenia zielonej lampki LED. **UWAGA!** Spowoduje wygenerowanie alarmu.

Jeżeli proces regulacji jest wyłączony (świeci się czerwona lampka LED nad przyciskiem **STOP**), to w celu jego załączenia należy: przejść w tryb spoczynkowy, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk **START** (około 3 sekundy) aż do zaświecenia zielonej lampki LED nad tym przyciskiem. Uruchomienie procesu regulacji zostanie również potwierdzone komunikatem na wyświetlaczu.

8.5. Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2

Nastawy regulatora zostały podzielone na trzy poziomy dostępu. Na poziomie zerowym (ogólnodostępnym) znajdują się te, które są najczęściej zmieniane. Na poziomie pierwszym znajdują się nastawy zmieniane rzadziej. Nastawy poziomu drugiego powinny być dobrane przy pierwszym uruchomieniu regulatora i nie zmieniane w trakcie normalnej pracy. Poziom drugi może zostać odblokowany dopiero po odblokowaniu poziomu 1. Szczegółowy opis poszczególnych nastaw znajduje się w rozdziale „Nastawy urządzenia”.

Kodem dostępu jest ciąg czterech cyfr i/lub liter: A, B, C, D, E, F. Litery pojawiają się po cyfrze 9.

W celu uzyskania dostępu do nastaw poziomu 1, należy:

§ w trybie spoczynkowym nacisnąć przycisk **USTAW** i odszukać (przyciskiem **GÓRA/DÓŁ**) ekran:

Poziom dostępu 1 Podaj/zmien >>

§ nacisnąć przycisk **USTAW**, pojawi się ekran:

Poziom 1 zablok. PODAJ ----

W zależności od bieżącego poziomu dostępu pojawiają się napisy: odblok./USTAW jeżeli dany poziom jest odblokowany lub zablok./PODAJ jeżeli dany poziom jest jeszcze nie odblokowany. Przyciskami **GÓRA/DÓŁ** odszukać ekran z żądanym kodem.

§ nacisnąć przycisk **USTAW**, pojawi się ekran:

Poziom 1 zablok. PODAJ 0000

Miganie danej cyfry sygnalizuje pozycję kursora. Przyciskami **PLUS/MINUS** można zmienić wartość danej cyfry. Przyciskami **GÓRA/DÓŁ** zmienia się pozycję kursora.

Jeżeli wyświetlany jest napis **PODAJ** to po poprawnym wprowadzeniu kodu poziom zostanie odblokowany, a jeżeli wyświetlany jest napis **USTAW** to po wprowadzeniu liczby i jej zaakceptowaniu zostanie ustawiona nowa wartość kodu dostępu. Przycisk **OPUŚĆ** powoduje anulowanie wszystkich operacji wprowadzania/zmiany kodu dostępu.

Jeżeli podczas odblokowywania zostanie wprowadzony niepoprawny kod to zostanie wyświetlony napis:

**KOD BŁĘDNY
POZIOM NIEDOST.!**

W celu odblokowania lub zmiany dostępu na poziom 2 należy najpierw odblokować poziom 1, a następnie odszukać ekran z napisem „Poziom 2” i postępować identycznie jak podczas odblokowywania poziomu 1.

Jeżeli Użytkownik zapomni wprowadzone kodu istnieje możliwość odblokowania poziomu wprowadzając tzw. kod fabryczny. W tym celu, w trakcie wyświetlania żądania podania kodu dostępu, należy nacisnąć i przytrzymać (przez około 3 sekundy) równocześnie przyciski PLUS i MINUS do czasu wyświetlenia napisu „FABR.”:

**Poziom 1 zablok.
PODAJ FABR.0000**

Należy wówczas podać odpowiedni kod fabryczny. Wartości kodów domyślnych i fabrycznych znajdują się poniżej.



W celu przywrócenia blokady danego poziomu należy podczas ustawiania nowego kodu równocześnie nacisnąć przyciski PLUS i MINUS.



Ustawienie wartości kodu na 0000 powoduje trwałe odblokowanie danego poziomu – dopóki nie zostanie poziom zablokowany ręcznie pozostaje odblokowany (nawet po wyłączeniu i powtórным załączeniu zasilania).





Domyślne/fabryczne wartości kodów dostępu:

Poziom 1: 1725/1725 Poziom 2: 1726/1726



9. MENU regulatora


Poniżej przedstawiono sposób poruszania się po MENU regulatora. Obok ekranów podano poziom dostępu, po odblokowaniu którego dostęp do ekranu staje się możliwy (jeśli brak - zawsze dostępny).

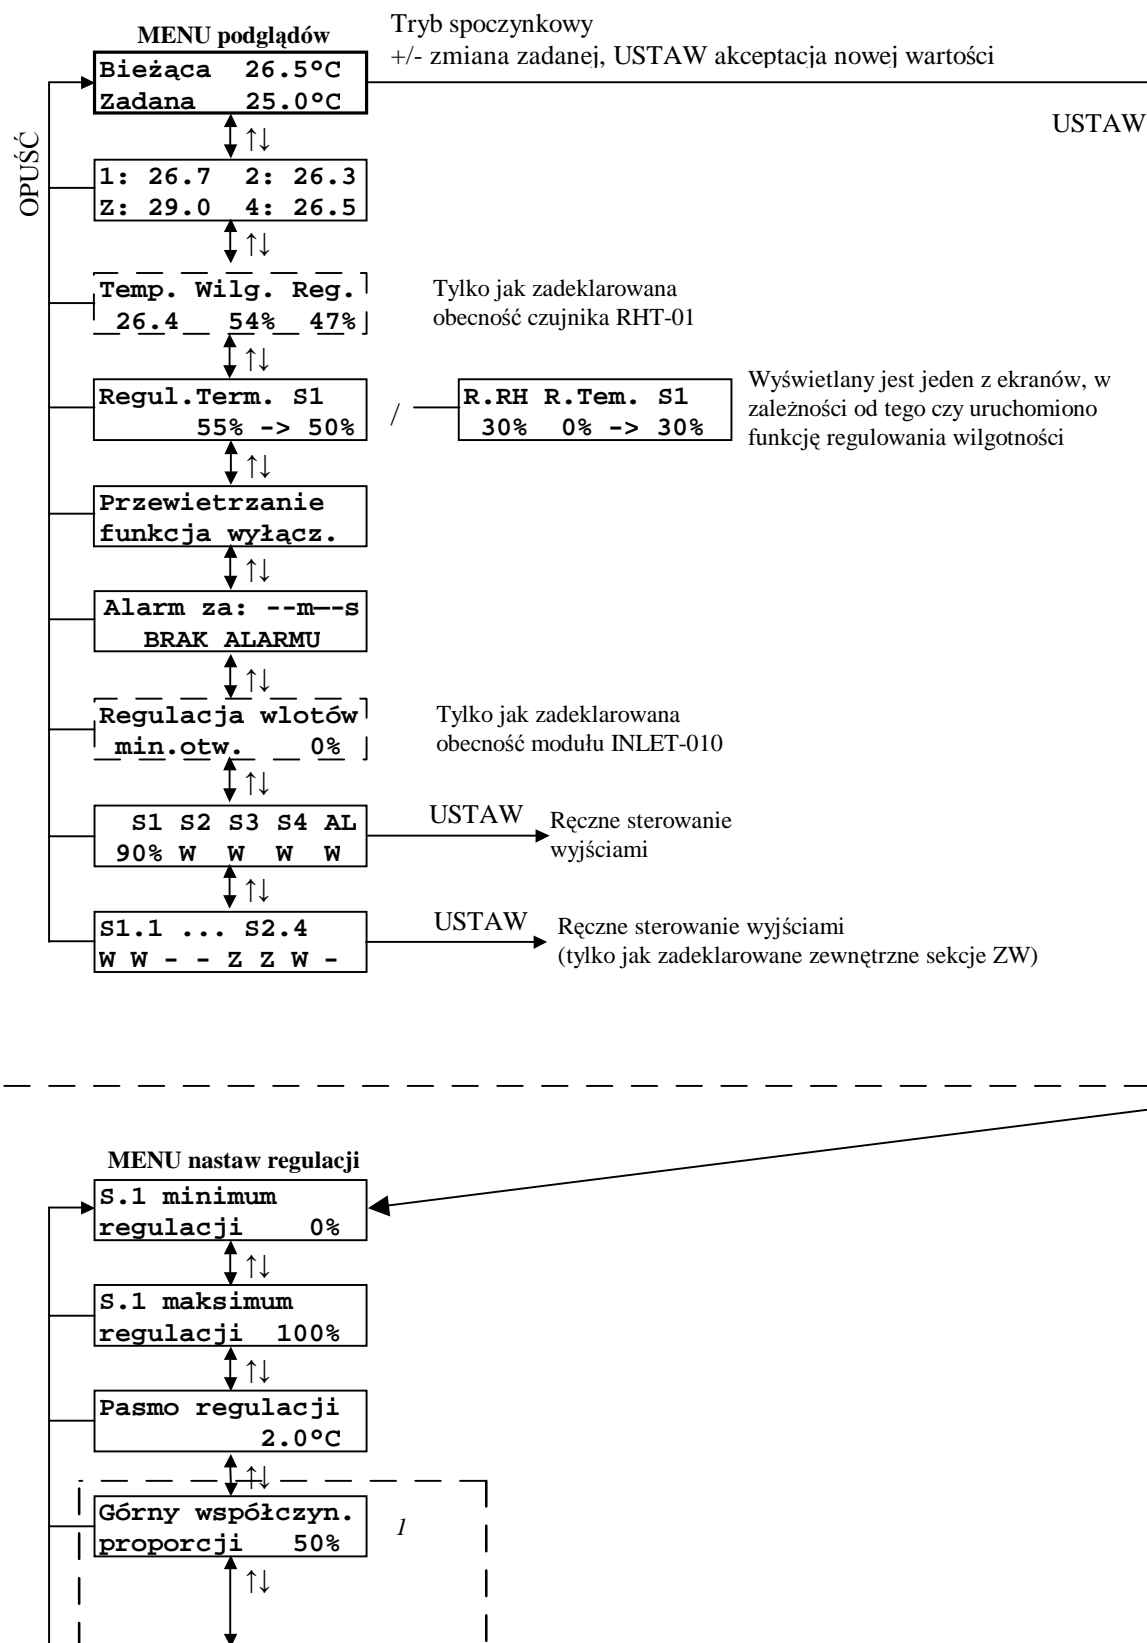


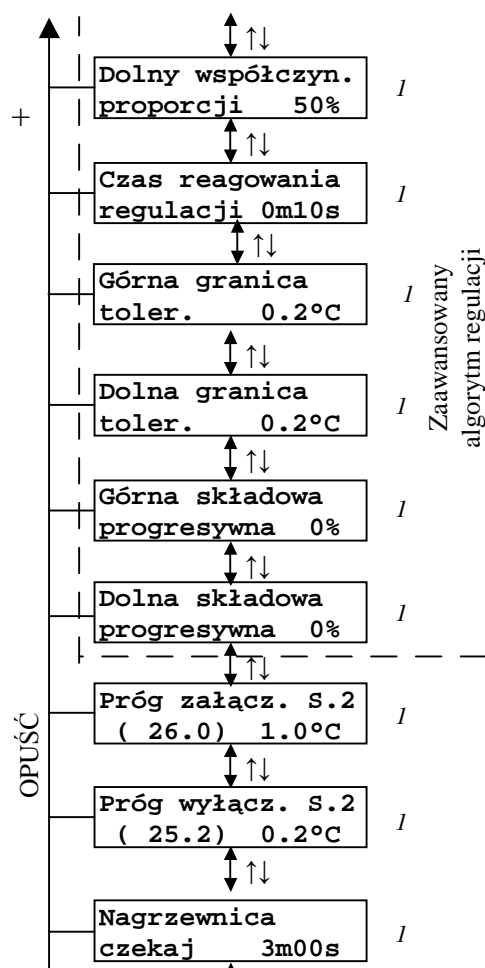



W zależności od tego w jakiej pozycji ustawiono mikroprzełączniki (algorytm prosty czy zaawansowany) – wyświetlane są różne ekrany.

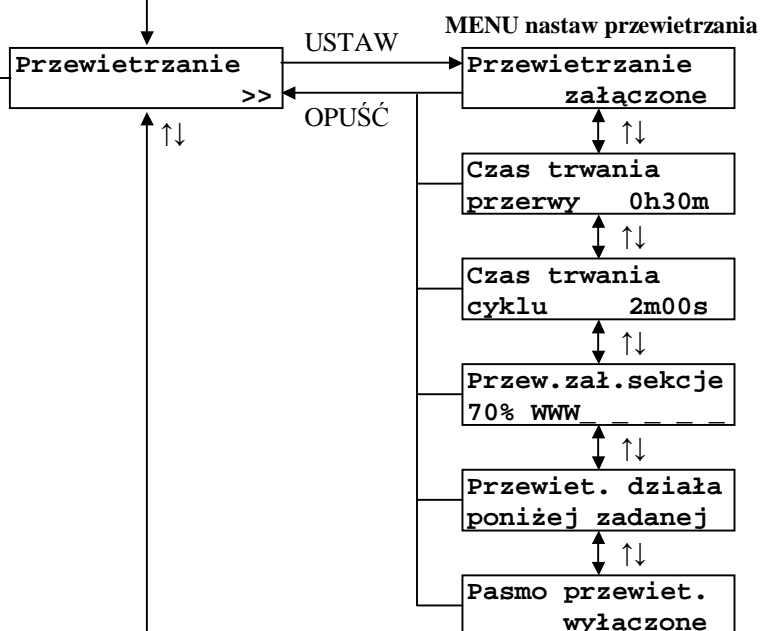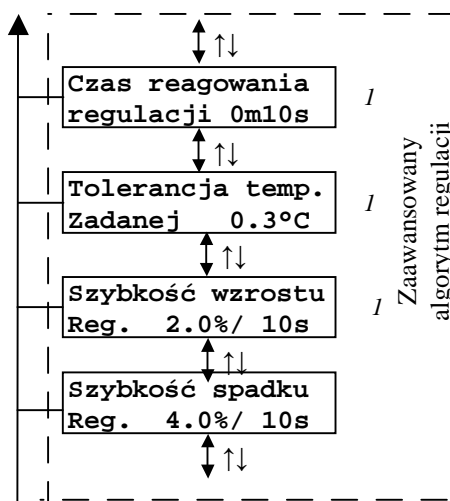


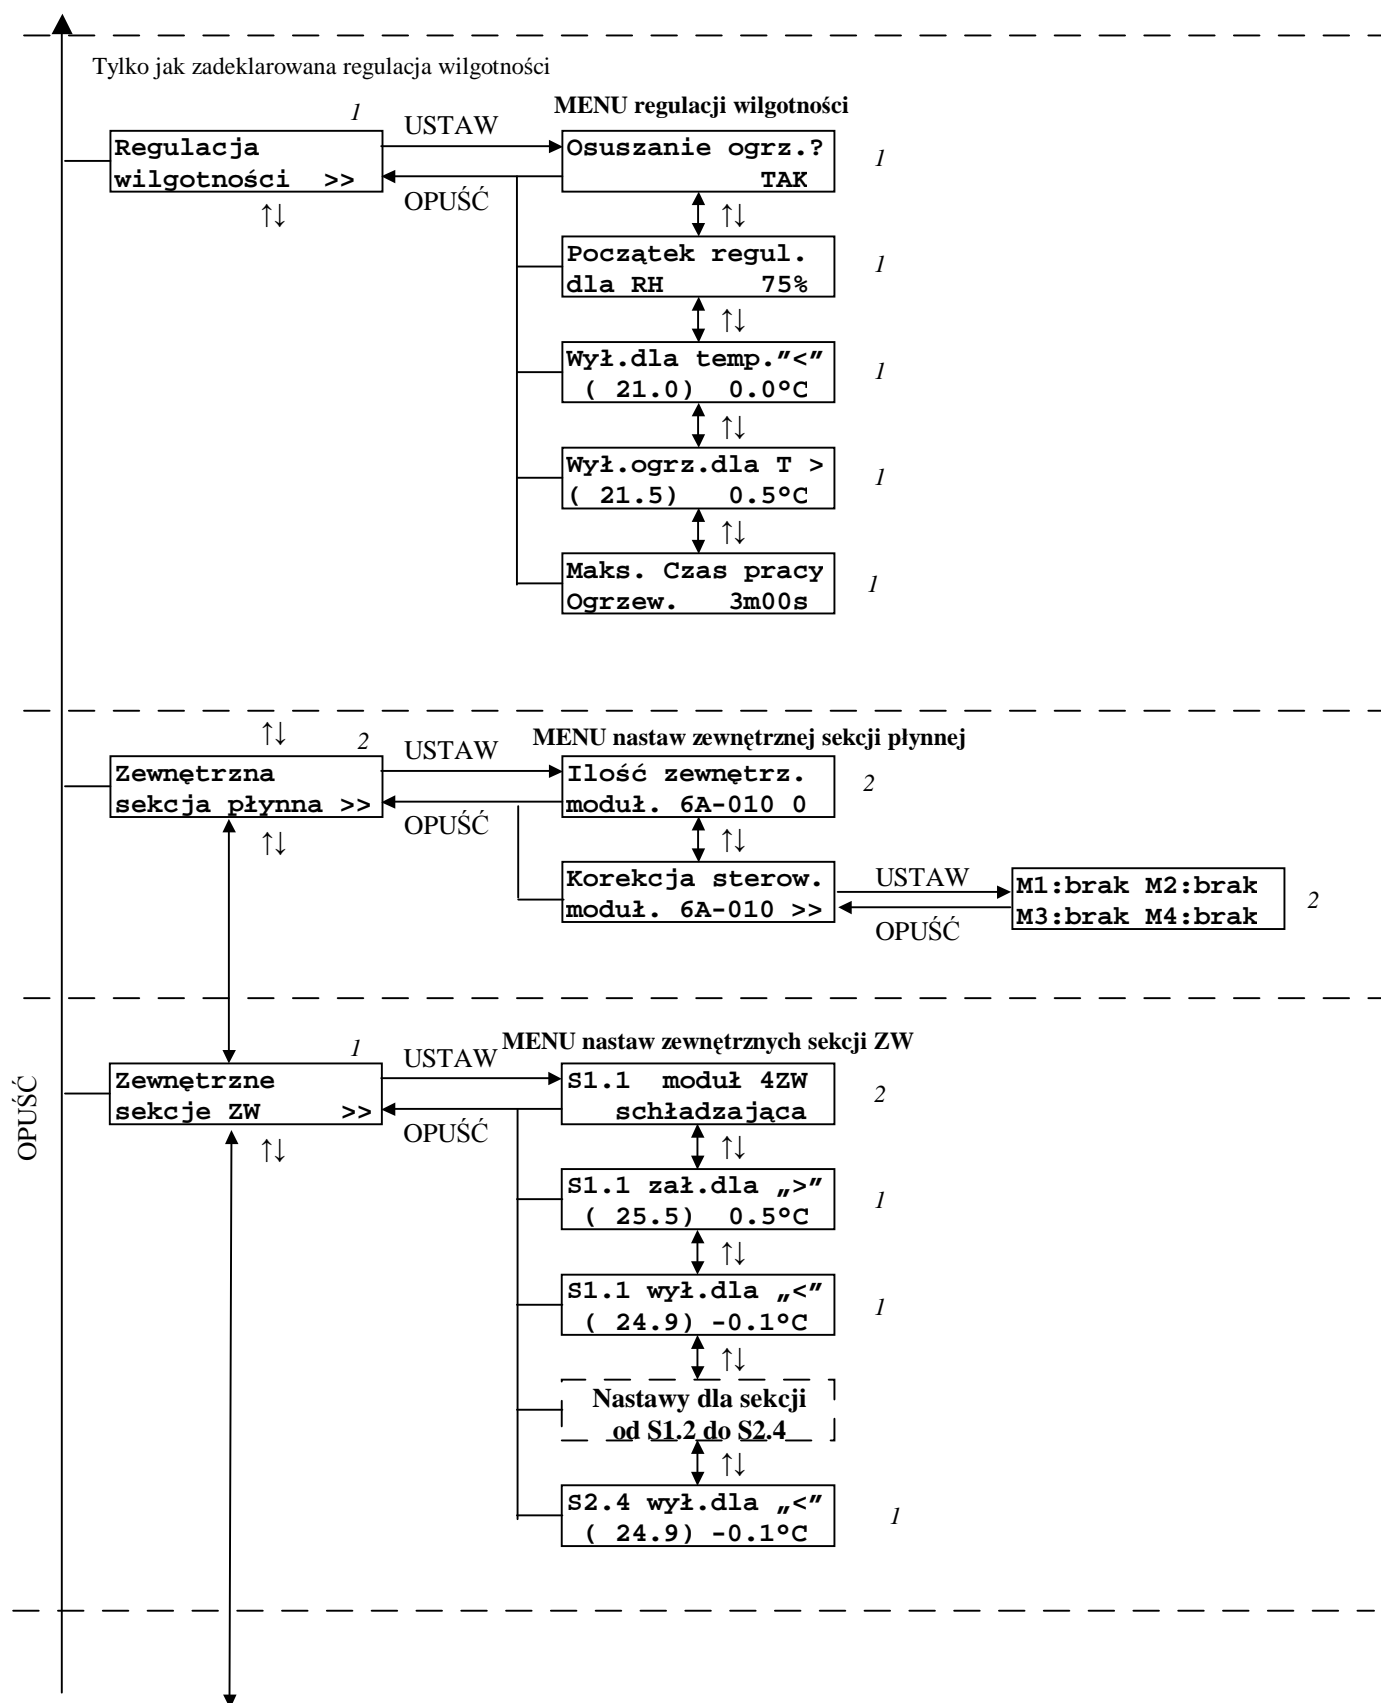

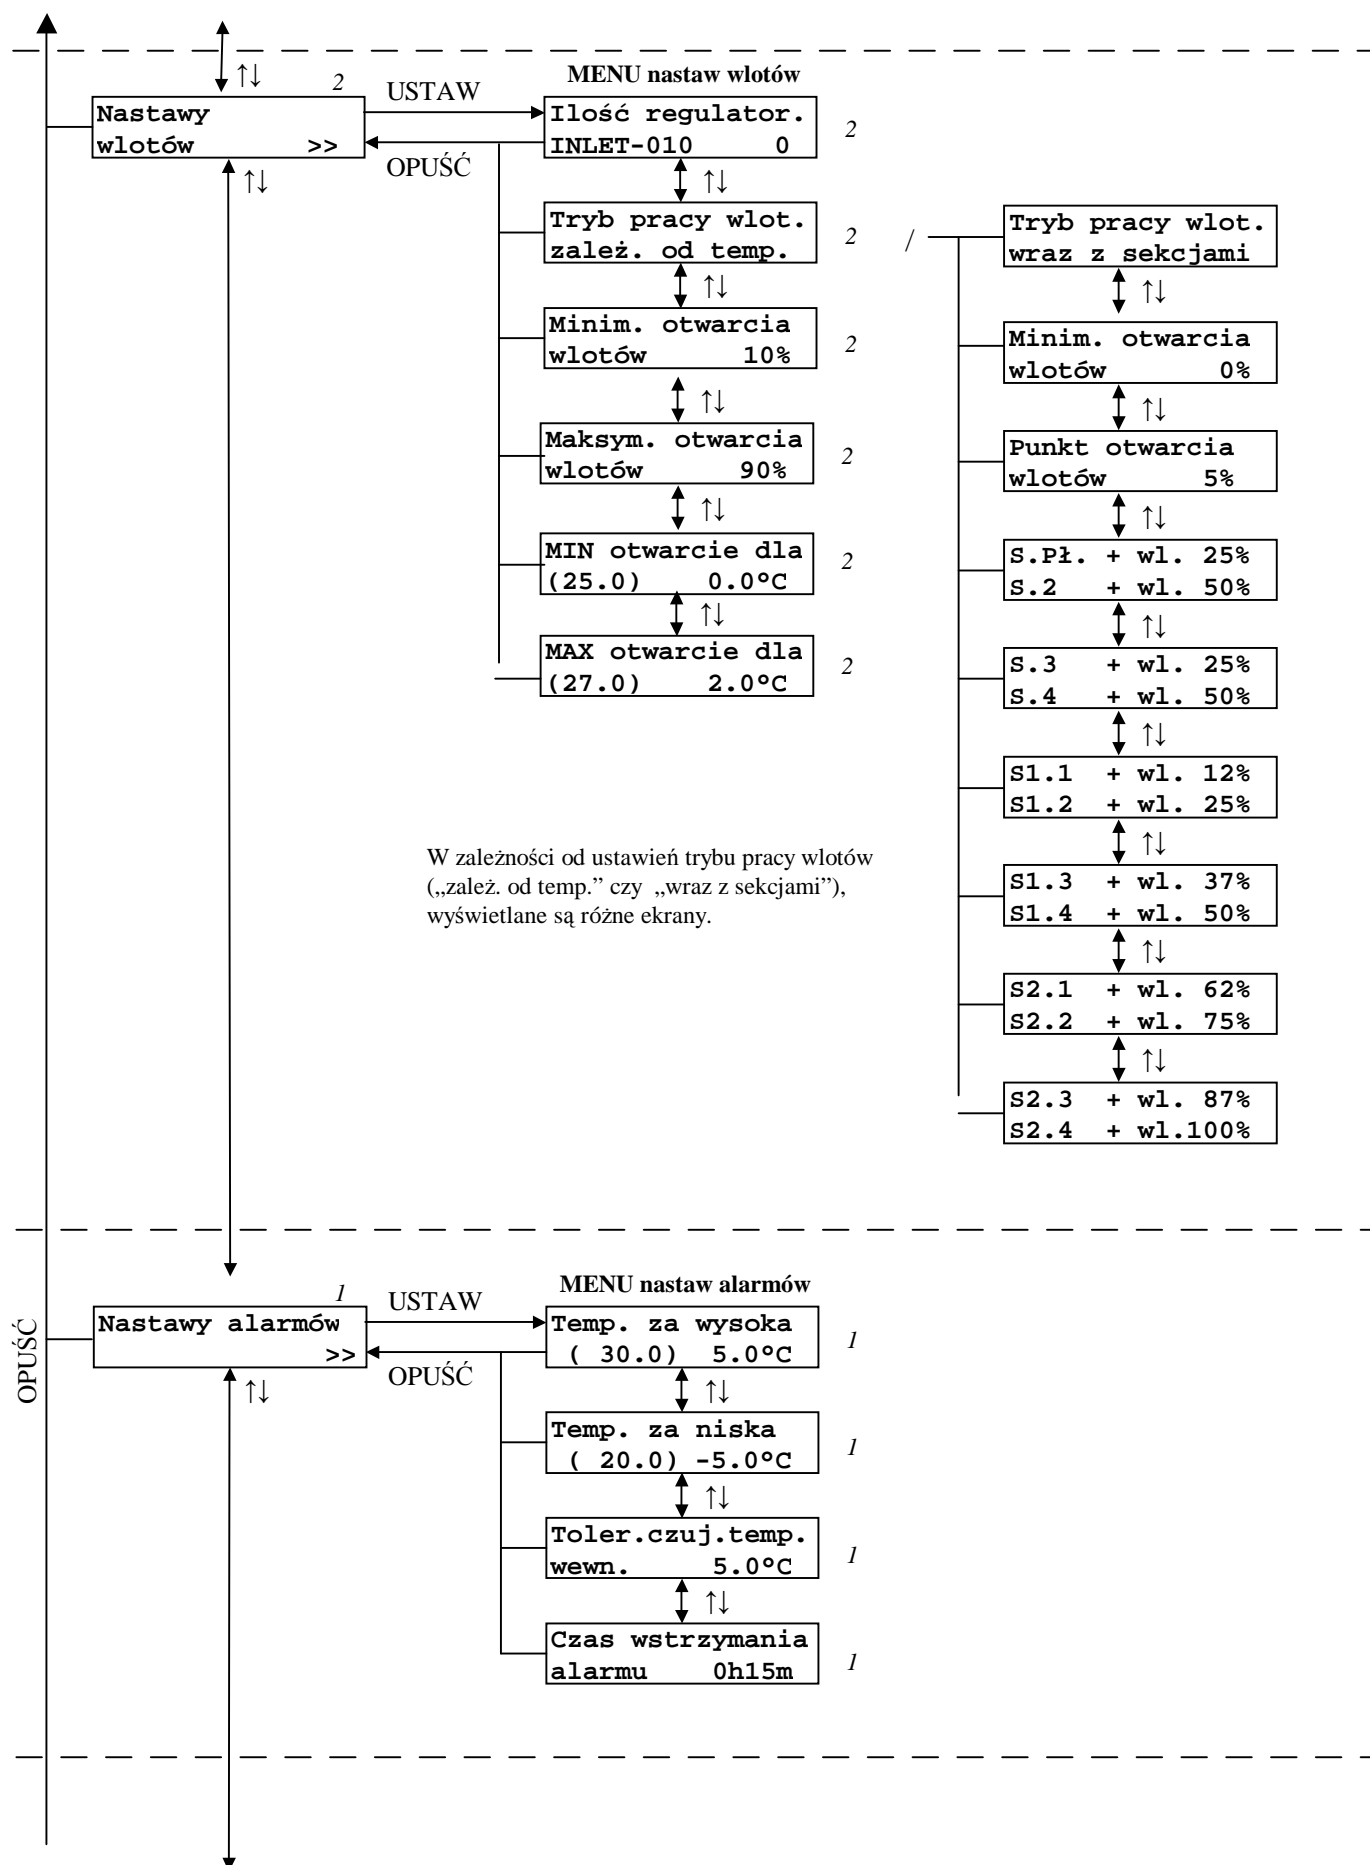

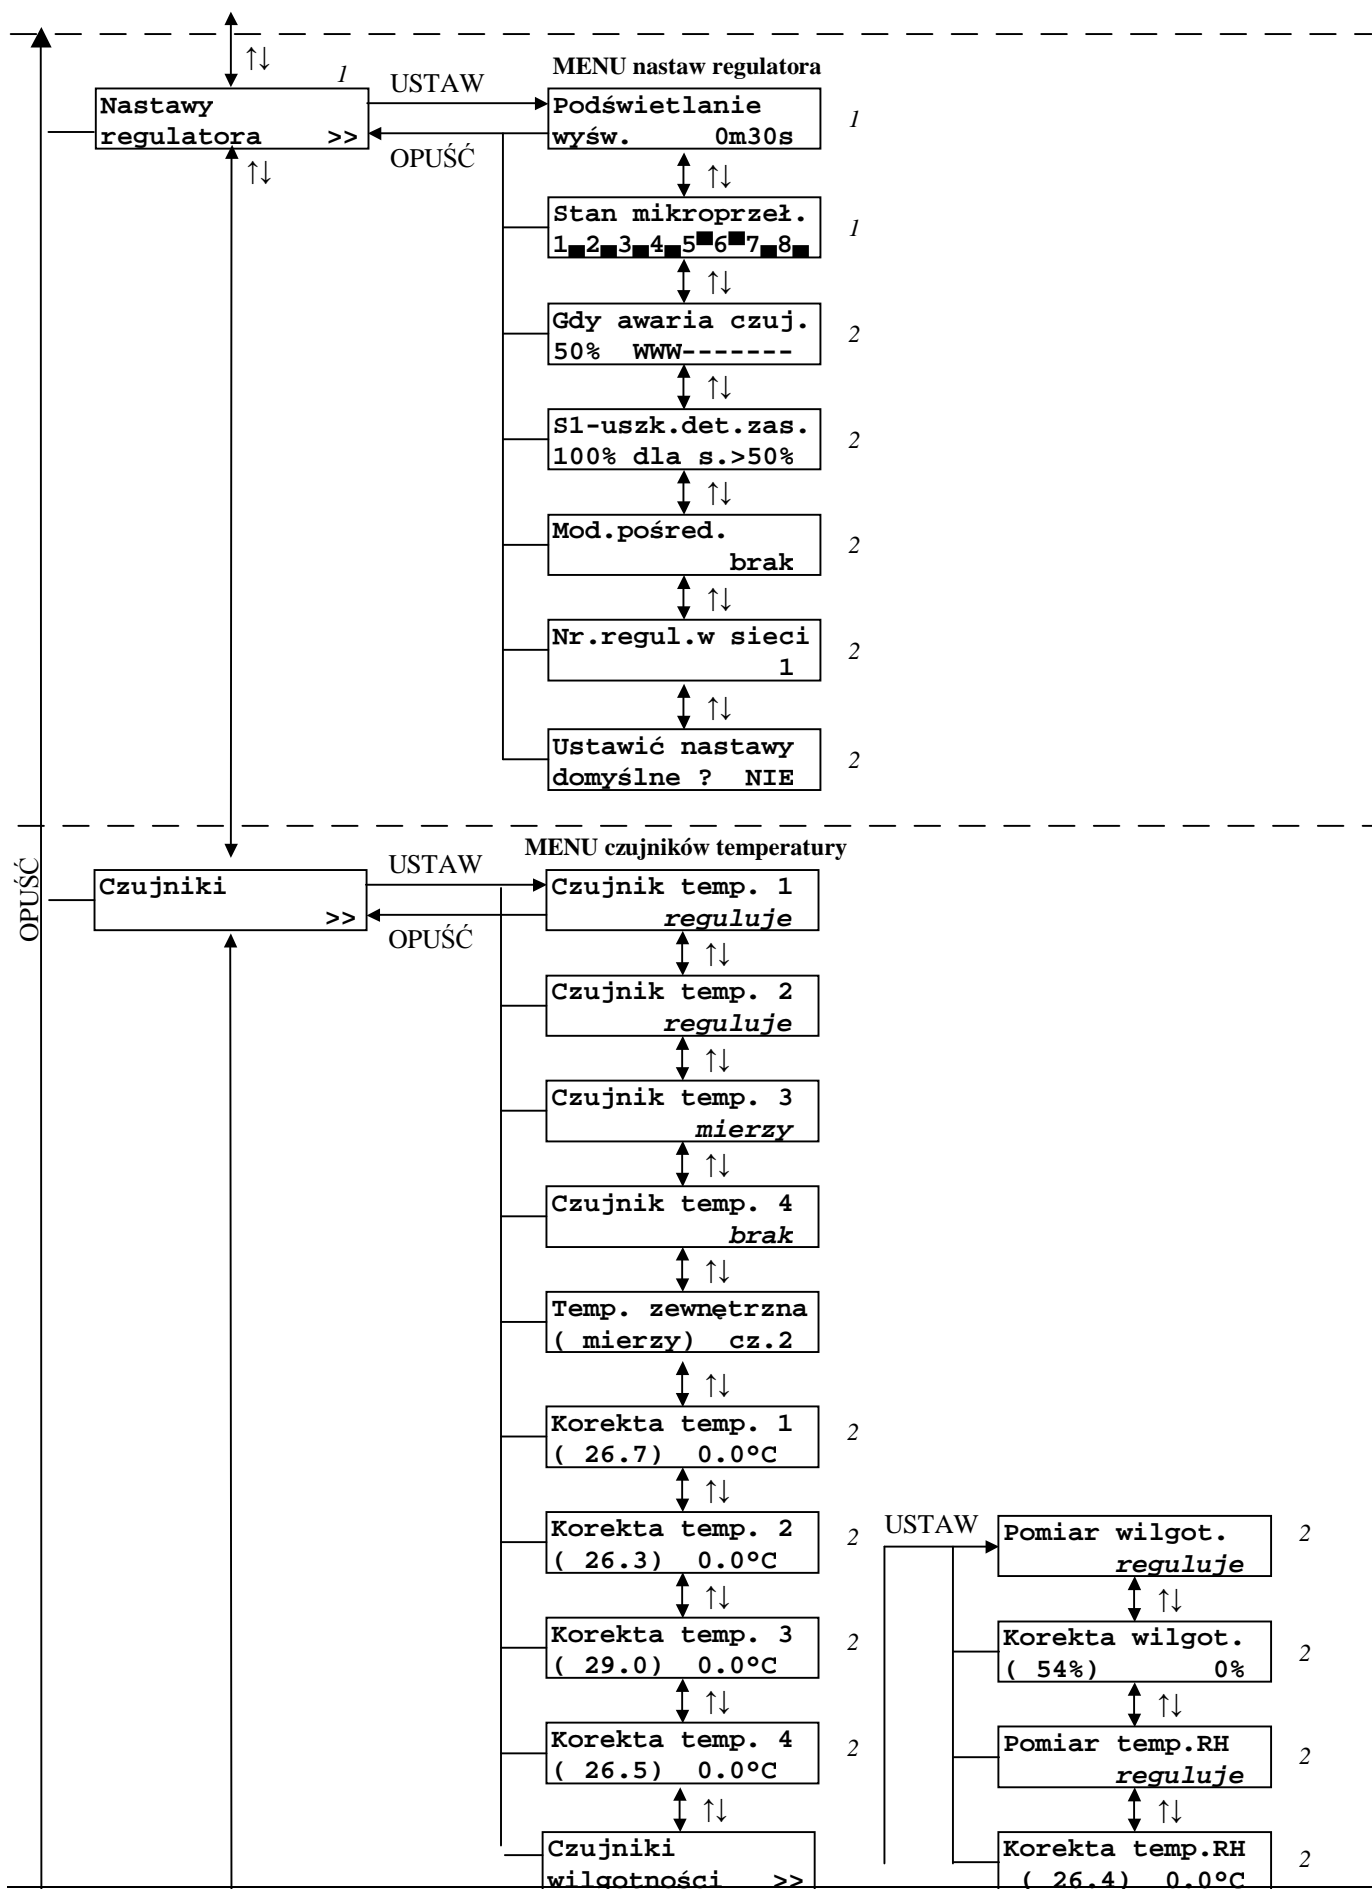

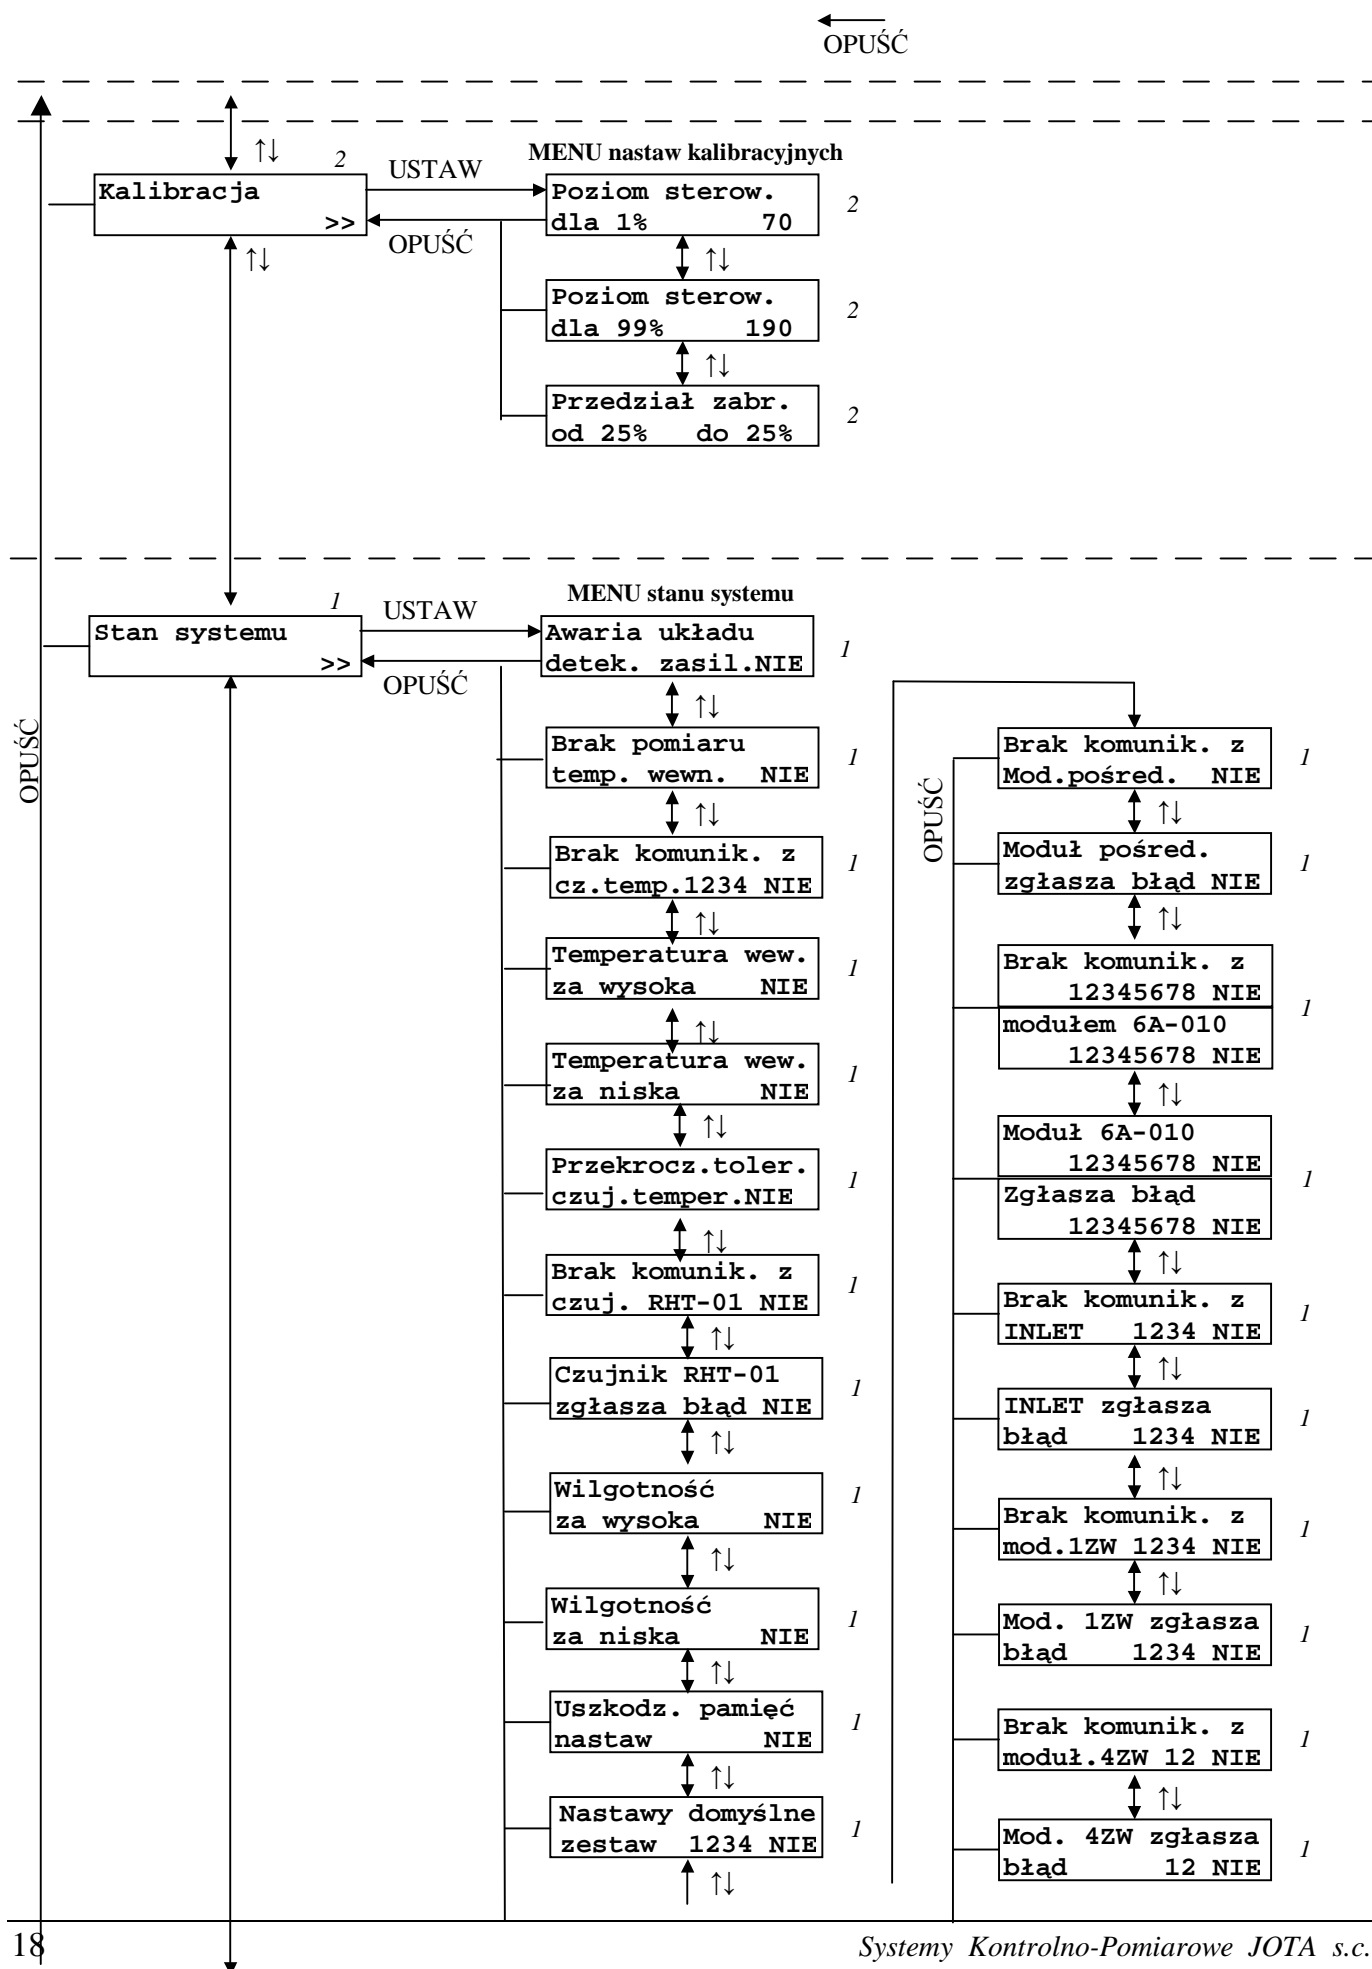

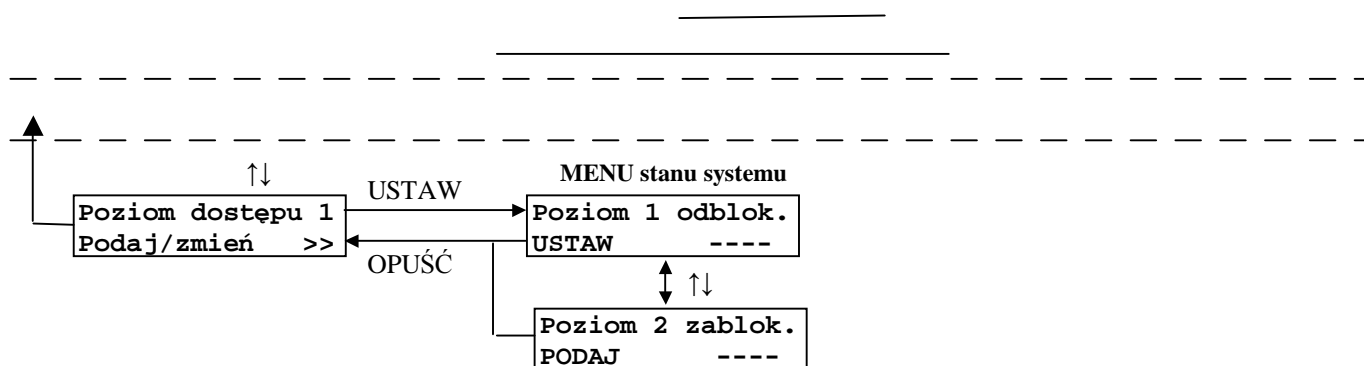

9.1. Poruszanie się po MENU regulatora

Przyciskami GÓRA/DÓŁ następuje zmiana ekranów na tym samym poziomie MENU. Aby zmienić wartość jakiejś nastawy należy nacisnąć przycisk USTAW, uaktywnia się wtedy **tryb edycji** (sygnalizowany symbolem „<” po prawej stronie liczby). Wówczas przyciskami PLUS/MINUS można zmienić daną wartość. Przyciskiem USTAW następuje zaakceptowanie tej wartości i od tego momentu będzie ona uwzględniana przez regulator. Będąc w trybie edycji przyciskiem OPUŚĆ można go porzucić i przywrócić poprzednią wartość nastawy.

Symbol „>>” w dolnym prawym rogu sygnalizuje obecność tzw. PODMENU. Naciskając przycisk USTAW Użytkownik wywołuje dane PODMENU. Powrót do MENU nadrzędnego następuje po naciśnięciu przycisku OPUŚĆ.



Podczas wyświetlania pewnych ekranów niektóre przyciski mogą mieć specyficzne zastosowanie. Wszystkie takie sytuacje zostały opisane w kolejnych rozdziałach.

9.2. MENU podglądów

Po załączeniu zasilania, jeśli regulator nie wykryje żadnej sytuacji alarmowej (szczegółowy opis zachowania się regulatora po wykryciu błędu został opisany w rozdziale „Alarmy – MENU alarmów”), przechodzi w tryb spoczynkowy, w którym wyświetla wartość temperatury bieżącej i temperatury zadanej.

Jeżeli zamiast wartości temperatury wyświetlany jest napis „błąd” oznacza to nieprawidłowy pomiar temperatury wewnętrznej (lub temperatury mierzonej przez dany czujnik w przypadku wyświetlania ekranu z czterema temperaturami). Wyświetlanie w miejscu wartości temperatury kresek „--.-” oznacza, że wartość temperatury jest nieznana (sytuacja chwilowa). Poniżej zostały omówione ekrany umożliwiające podgląd aktualnego stanu regulatora. Po wciśnięciu przycisku „DÓŁ” z trybu spoczynkowego pojawi się ekran:

1: 26.7	2: 26.3
Z: 29.0	4: 26.5

Wyświetlane wartości oznaczają zmierzoną temperaturę przez dany czujnik (z uwzględnieniem ustawionej korekcji wskazań danego czujnika) w [°C]. Napis „brak” oznacza, że dany czujnik nie został zadeklarowany i nie bierze udziału w procesie regulacji. Literka „Z” zamiast numeru czujnika oznacza, że dany czujnik służy do pomiaru temperatury zewnętrznej i jego odczyt nie jest uwzględniany przy liczeniu średniej temperatury wewnętrznej. Obecność czujnika temperatury zewnętrznej jest ustawiana odpowiednią nastawą.

Temp.	Wilg.	Reg.
26.5	54%	60%

Ekran jest dostępny tylko, jeśli zadeklarowana jest obecność czujnika RHT-01. Wartość temperatury i wilgotności są wartościami zmierzonymi przez czujnik, wartość

regulacji jest to wartość jaka wynika z algorytmu regulacji wilgotności. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Regulacja wilgotności”.

R.RH	R.Tem.	S.1
0%	0%	-> 0%

Ekran widoczny tylko jeżeli ustawiono funkcję regulowania wilgotności.

R.RH – wartość regulacji wilgotności

R.Tem. – wartość regulacji temperatury

S.1 – bieżący stan sterowania sekcją 1 wynikający z algorytmu regulacji wilgotności i temperatury.

Regul.Term.	S.1
50%	-> 50%

Ekran widoczny tylko jeżeli nie ustawiono funkcji regulowania wilgotności.

Regul.Term. – wartość regulacji temperatury

S.1 – bieżący stan sterowania sekcją 1 wynikający z algorytmu regulacji temperatury.

Przewietrzanie
Funkcja wyłącz.

Ekran wyświetla aktualny stan procesu przewietrzania

wyłączone – przewietrzanie jest wyłączone nastawą „Przewietrzanie”

jest, brak odl. – przewietrzanie jest załączone, ale nie są spełnione kryteria do cyklicznego załączania i wyłączania sterowania

przerwa 0h29m59s – trwa przerwa w przewietrzaniu, odliczany jest czas (w dół) do kolejnego załączenia cyklu przewietrzania

trwa 01m59s – trwa przewietrzanie, odliczany jest czas (w dół) trwania cyklu przewietrzania

Alarm za: 14m37s
przyczyna alarmu

Ekran wyświetla aktualny stan alarmów w regulatorze:

W przypadku uśpienia zgłoszonego alarmu, i ciągłego jego istnienia w regulatorze w górnym wierszu wyświetlacza odliczany jest czas do ponownego wywołania alarmu (od wartości „Czas uśpienia alarmu” w dół). W dolnym wierszu zostanie wyświetlona nazwa przyczyny pierwszego zgłoszonego alarmu (o najwyższym priorytecie). W przypadku prawidłowego funkcjonowania regulatora, licznik w górnym wierszu nie jest wyświetlany, w dolnym wyświetlany jest napis „brak alarmów”.

Więcej, patrz rozdział: Kontrola błędów pracy, komunikaty alarmowe.

Regulacja wlotów
min.otw. 5%

Ekran wyświetla położenie wlotów, jakie regulator zadaje oraz informację, przez co jest ono wymuszone. Na tym ekranie można w celach testowych zadać inne położenie wlotów (wciskając USTAW i zmieniając wartość przyciskami +, -). Po zakończeniu testu (przyciskiem USTAW lub OPUŚĆ) regulator powróci do zadawania obliczonego położenia wlotów.

S1	S2	S3	S4	AL
0%	W	-	Z	W

Ekran obrazujący bieżący stan wyjść regulatora, wynikający z procesu regulacji (AL.:

– wyjście alarmowe, 1: sekcja płynna, 2/3/4: sekcja załącz/wyłącz). Skrót „Z” oznacza stan aktywny – załączony, „W” stan nieaktywny – wyłączony.

9.3. MENU nastaw regulacji

Tabela 3 Opis znaczenia nastaw procesu regulacji

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
-------------------	----------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------

S.1 minimum regulacji 0%		0%	99%	0%	1%
	Najmniejsza wartość jaką może przyjąć regulator podczas załączonego procesu. Ustawienie wartości innej, niż zero spowoduje, że wyjście nigdy nie zostanie wyłączone.				
S.1 maksimum regulacji 0%		6%	100%	100%	1%
	Największa wartość jaką może przyjąć regulator podczas załączonego procesu.				
Pasma regulacji 2.0°C		0.5°C	50.0°C	2.0°C	0.5°C
	(Nastawa dostępna w prostym algorytmie regulacji). Odchyłka temperatury bieżącej od zadanej przy której nastąpi załączenie sekcji płynnej na wartość „Maksimum regulacji”. Sterowania pośrednie zostaną wyliczone z proporcji. Patrz rozdział: 10. Algorytm regulacji prostej.				
Górny współczyn. proporcji 50%	1	50%	50%	50%	1%
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Określa jaki procent sterowania będzie dodawany dla każdego 1°C różnicy temperatury bieżącej wyższej od zadanej. Np. wartość domyślna oznacza, że sekcja płynna zostanie załączona na maksimum regulacji jeśli temperatura będzie wyższa (tryb wentylatorowy) lub niższa (tryb promiennikowy) o 2°C od zadanej				
Dolny współczyn. proporcji 50%	1	50%	50%	50%	1%
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Określa jaki procent sterowania będzie dodawany dla każdego 1°C różnicy temperatury bieżącej niższej od zadanej. Np. wartość domyślna oznacza, że sekcja płynna zostanie załączona na minimum regulacji jeśli temperatura będzie niższa (tryb wentylatorowy) lub wyższa (tryb promiennikowy) o 2°C od zadanej.				
Czas reagowania regulacji 0m10s	1	0m02s	4m00s	0m10s	1s
	Czas pomiędzy kolejnymi decyzjami regulatora o zmianie poziomu sterowania. Decyzja o sterowaniu jest sygnalizowana mignięciem lampki nad przyciskiem START. Uwaga! Zbyt duża wartość tego parametru może spowodować opóźnioną reakcję regulatora na zmianę temperatury.				
Tolerancja temp. zadanej 0.3°C		0.1°C	5.0°C	0.3°C	0.1°C
	Odchyłka powyżej Zadanej, po przekroczeniu której, gdy temperatura nadal wzrasta – uruchamia się działanie parametru Szybkość wzrostu reg., a gdy spada – uruchamia się działanie parametru Szybkość spadku reg.				
Szybkość wzrostu reg. 2.0°C/ 10s		0.0%	25.0%	2.0%	0.5%
	Po przekroczeniu przez temperaturę wartości: Zadana + Tolerancja temp. zadanej i dalszym wzroście temperatury - co 10s (czas reagowania regulacji) poziom regulacji jest zwiększany o wartość określoną tym parametrem				
Szybkość spadku reg. 4.0°C/ 10s		0.0%	25.0%	4.0%	0.5%
	Po przekroczeniu przez temperaturę wartości: Zadana + Tolerancja temp. zadanej i stwierdzeniu spadku temperatury - co 10s (czas reagowania regulacji) poziom regulacji jest zmniejszany o wartość określoną tym parametrem				
Górna granica toler. 0.2°C	1	0.1°C	10.0°C	0.2°C	0.1°C
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Oznacza odchyłkę temperatury powyżej której uaktywniana jest „Górna składowa progresywna”				
Dolna granica toler. 0.2°C	1	0.1°C	10.0°C	0.2°C	0.1°C
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Oznacza odchyłkę temperatury poniżej której uaktywniana jest „Dolna składowa progresywna”.				

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Górna składowa progresywna 0%	1	0%/czas reagowania	50%/czas reagowania	0%	1%
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Wartość tej nastawy jest dodawana do poziomu regulacji co „Czas reagowania regulacji”, jeżeli temperatura przekracza „Górną granicę toler.” Umożliwia to lepszą stabilizację temperatury.				
Dolna składowa progresywna 0%	1	0%/czas reagowania	50%/czas reagowania	0%	1%
	(Nastawa dostępna w zaawansowanym algorytmie regulacji). Wartość tej nastawy jest odejmowana od poziomu regulacji co „Czas reagowania regulacji”, jeżeli temperatura przekracza „Dolną granicę toler.”.				
Próg załącz S.2 (27.0) 2.0°C		0.1°C	10.0°C	2.0°C	0.1°C
	W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie załączone wyjście S.2 (lub S.3 / S.4 – okna dotyczące innych wejść wyświetlają się w dalszej kolejności)				
Próg wyłącz S.2 (25.2) 0.2°C		-10.0°C	1.9°C	0.0°C	0.1°C
	W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie wyłączone wyjście S.2 (lub S.3 / S.4 – okna dotyczące innych wejść wyświetlają się w dalszej kolejności)				
Nagrzewnica czekaj 3m00s	1	0m10s	10m00s	3m00s	0m10s
	Po wyłączeniu nagrzewnicy wentylacja jest utrzymywana na minimum przez określony tym parametrem czas bez względu na temperaturę w obiekcie (w celu rozprowadzenia ciepłego powietrza w całej objętości obiektu)				

9.4. MENU nastaw przewietrzania

Tabela 5 Opis znaczenia nastaw przewietrzania

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Przewietrzanie wyłączone	1	wyłączone	załączone	wyłączone	-
	Nastawa umożliwia załączenie algorytmu przewietrzania. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”.				
Czas trwania przerwy 0h30m	1	0h01m	4h00m	0h30m	1m
	Wartość określająca co jaki czas będzie załączane wyjście w celu przewietrzania obiektu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”.				
Czas trwania cyklu 2m00m	1	0m10s	10m00s	2m00s	10s
	Wartość określająca na jaki czas zostanie załączone wyjście w celu przewietrzania pomieszczenia. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”.				
Przew.zał.sekcje 70% WWW-----	1	0% WWW...	100% ZZZ...	70% WWW...	1%
	Nastawa określa, które sekcje biorą udział w przewietrzaniu. Pierwsze cztery wartości dotyczą sekcji Termistata (sekcji płynnej oraz sekcji: drugiej, trzeciej i czwartej), kolejne – sekcji modułów 4ZW (1.1, ... 2.4).				
Przewiet. działa poniżej zadanej	2	poniżej zadanej	niezał. od temp	poniżej zadanej	-

	Ustawienie wartości „niezał od temp.” umożliwia cykliczną pracę algorytmu przewietrzania bez względu na wartość sterowania wynikającą z temperatury w obiekcie. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”				
Pasmo przewiet. Wyłączone	2	-10.0°C	wyłączone	wyłączone	0,1°C
	Wartość liczbową nastawy określa, jaki spadek temperatury poniżej zadanej spowoduje zredukowanie czasu przewietrzania do minimum (10 sekund). Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”				

9.5. MENU regulacji wilgotności

Menu to jest widoczne jest w momencie ustawienia w nastawie „Pomiar wilgotności” opcji „reguluje”

Tabela 6 Opis znaczenia nastaw regulacji wilgotności

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Osuszanie ogrz.? TAK	1	NIE	TAK	TAK	-
	Jeżeli TAK – dozwolona praca nagrzewnicy przy jednoczesnej pracy wentylacji (osuszanie poprzez wentylację i ogrzewanie)				
Początek regul. dla RH 70%	1	20%	90%	70%	1%
	Wartość określająca powyżej jakiej wilgotności zostanie uruchomiona regulacja w funkcji wilgotności. Szczegółowy opis w rozdziale „Regulacja wilgotności”				
Wył.dla temp. "<" (21.0) 0.0°C	1	-10.0°C	10.0°C	5.0°C	0.5°C
	Suma wartości tej nastawy z zadaną wyznacza wartość temperatury poniżej której nie będzie realizowany proces regulacji wilgotności.				
Wył.ogrz.dla T > (21.5) 0.5°C	1	0.1°C	2.0°C	0.0°C	0.1°C
	Suma wartości tej nastawy z zadaną wyznacza wartość temperatury powyżej której ogrzewanie zostanie wyłączone.				
Maks. Czas pracy ogrzew. 3m00s	1	0m10s	10m00s	3m00s	0m10s
	Maksymalny czas przez jaki włączone będzie ogrzewanie.				

9.6. MENU nastaw zewnętrznej sekcji pływnej

Tabela 4 Opis znaczenia nastaw zewnętrznej sekcji pływnej

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Ilość zewnątrz. moduł. 6A-010 1	2	0	8	4	1
	Ilość dołączonych do magistrali RS-485 modułów MODUŁ 6A-010 (moduły zew. Muszą być odpowiednio ponumerowane za pomocą mikroprzełączników – od 1 do 4)				
M1: 0 M2:brak M3:brak M4:brak	2	-100	100	0	1
	Nastawa pozwalająca na korektę sterowania każdego z modułów 6A-010 (rozszerzenie sekcji pierwszej, pływnej) w celu wyrównania obrotów zasilanych przez te moduły wentylatorów.				

9.7. MENU nastaw zewnętrznych sekcji ZW

Tabela 5 Opis znaczenia nastaw zewnętrznych sekcji ZW

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
S1.1 moduł 4ZW schładzająca ... S2.4 moduł 4ZW schładzająca	2	brak schładzająca ogrzewająca	moduł 4ZW moduł 1ZW	schładzaj.	-
<p>W nastawie tej można zadeklarować obecność i rodzaj zewnętrznej sekcji typu załącz/wyłącz oraz rodzaj modułu, który realizuje sterowanie danej sekcji.</p> <p>Dla sekcji S1.1 ... S1.4 można wybrać moduł realizujący sterowanie danej sekcji (moduł dołączony do magistrali komunikacyjnej). W tym celu należy w trybie edycji nacisnąć przycisk „↑” aby przesunąć znak edycji „<” do górnego wiersza. Następnie przyciskiem „+” albo „-” należy wybrać odpowiedni typ modułu i potwierdzić zmianę przyciskiem USTAW. Jeżeli dla sekcji S1.1 ... S1.4 będzie zadeklarowana sekcja w oparciu o moduł 4ZW i moduł(y) 1ZW to w module 4ZW dana sekcja zawsze będzie wyłączona. Sekcje S2.1 ... S2.4 można realizować tylko w oparciu o moduł 4ZW. UWAGA! Zmiana typu sekcji – schładzająca/ogrzewająca powoduje automatyczną zmianę znaku w nastawach dotyczących progów załączenia i wyłączenia (dla sekcji schładzającej próg załączenia musi być większy od progu wyłączenia a dla sekcji ogrzewającej próg załączenia musi być mniejszy od progu wyłączenia). UWAGA! Jeżeli w systemie jest obecna jedna sekcja nagrzewnicy to zaleca się ją podłączyć do wbudowanej sekcji ZW ze względu na to, że w momencie przywrócenia nastaw domyślnych regulatora sekcje zewnętrzne zostają ustawione na „schładzające” (typ pracy wbudowanej sekcji ZW wybierany jest na mikroprzełączniku).</p>					
S1.1 zał.dla „>” (25.5) 0.5°C ... S2.4 zał.dla „<” (22.5) -2.5°C	1 i zadekl. rodzaj sekcji	-10,0°C z ograniczeniami	10,0°C z ograniczeniami	S1.1 0,5°C S1.2 1,0°C S1.3 1,5°C S1.4 2,0°C S2.1 2,5°C S2.2 3,0°C S2.3 3,5°C S2.4 4,0°C	0,1°C
<p>Próg załączenia wyjścia – analogicznie do progu załączenia wbudowanej sekcji ZW. Symbol w nawiasie określa zadeklarowany rodzaj wyjścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> zał.dla „>” schładzające (np. S1.1 załącz dla temperatury większej lub równej 25.5°C) zał.dla „<” ogrzewająca (np. S2.4 załącz dla temperatury mniejszej lub równej 22.5°C) <p>UWAGA! Dla sekcji schładzającej próg załączenia musi być większy od progu wyłączenia a dla sekcji ogrzewającej próg załączenia musi być mniejszy od progu wyłączenia.</p>					
S1.1 wył.dla „<” (24.9) -0.1°C ... S2.4 wył.dla „>”	1 i zadekl. rodzaj sekcji	-10,0°C z ograniczeniami	10,0°C z ograniczeniami	S1.1...S2.4 -0,1°C	0,1°C

(24.5) -0.5°C	Próg wyłączenia wyjścia – analogicznie do progu wyłączenia wbudowanej sekcji ZW. Symbol w nawiasie określa zadeklarowany rodzaj wyjścia: <ul style="list-style-type: none"> wył.dla „<” schładzające (np. S1.1 wyłącz dla temperatury mniej lub równiej 25.5°C) wył.dla „>” ogrzewająca (np. S2.4 wyłącz dla temperatury większej lub równiej 24.5°C)
-----------------	--

9.8. MENU nastaw wlotów

Menu to jest widoczne w momencie zadeklarowania co najmniej jednego regulatora INLET-010. W zależności od wybranej nastawy: Tryb pracy wlot. zależ. od temp.” lub „Tryb pracy wlot. Wraz z sekcjami” wyświetlane są różne ekrany.

Tabela 6 Opis znaczenia nastaw wlotów przy ustawieniach funkcji „Tryb pracy wlot. zależ. od temp.” :

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Ilość regulator. INLET-010 0	2	0	4	4	1
	Ilość dołączonych do magistrali RS-485 sterowników serwowmotorów wlotów serii INLET (moduły zew. Muszą być odpowiednio ponumerowane za pomocą mikroprzełączników – od 1 do 4)				
Tryb pracy wlot. zależ. od temp.	2	wraz z sekcjami zależ. od temp.		zależ. od temp.	-
	Nastawa ustala tryb pracy wlotów: „wraz z sekcjami” – poziom otwarcia wlotów jest ustawiany niezależnie dla każdej sekcji wentylacji i zmienia się przy jej załączeniu/wyłączeniu (lub płynnie w przypadku sekcji pierwszej), „zależ. od temp.” – wloty otwierają się proporcjonalnie do temperatury zgodnie z następującymi czterema nastawami.				
Minim. otwarcia wlotów 10%	2	0%	95%	0%	1%
	Patrz rozdział „Wyjście analogowe 0-10V, sterowanie wlotami”				
Maksym. otwarcia wlotów 90%	2	5%	100%	100%	1%
	Patrz rozdział „Wyjście analogowe 0-10V, sterowanie wlotami”				
MIN otwarcie dla (21.0) 0.0°C	2	-10.0°C	2.0°C	0.0°C	0.1°C
	Przy temperaturze określonej tą nastawą wloty zaczynają się proporcjonalnie otwierać (z pozycji określonej nastawą Minim. otwarcia wlotów)				
MAX otwarcie dla (23.0) 2.0°C	2	0.0°C	10.0°C	2.0°C	0.1°C
	Przy temperaturze określonej tą nastawą wloty osiągają maksymalne otwarcie (określone nastawą Maksym. otwarcia wlotów)				

Tabela 7 Opis znaczenia nastaw wlotów przy ustawieniach funkcji „Tryb pracy wlot. Wraz z sekcjami” :

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Ilość regulator. INLET-010 0	2	0	4	4	1
	Ilość dołączonych do magistrali RS-485 sterowników serwowmotorów wlotów serii INLET (moduły zew. Muszą być odpowiednio ponumerowane za pomocą mikroprzełączników – od 1 do 4)				

Tryb pracy wlot. wraz z sekcjami	2	wraz z sekcjami zależ. od temp.	zależ. od temp.	-	
	Nastawa ustala tryb pracy wlotów: „wraz z sekcjami” – poziom otwarcia wlotów jest ustawiany niezależnie dla każdej sekcji wentylacji i zmienia się przy jej załączeniu/wyłączeniu (lub płynnie w przypadku sekcji pierwszej), ”zależ. od temp.” – wloty otwierają się proporcjonalnie do temperatury zgodnie z następnymi czterema nastawami.				
Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Minim. otwarcia wlotów 10%	2	0%	95%	0%	1%
	Patrz rozdział „Wyjście analogowe 0-10V, sterowanie wlotami”				
Punkt otwarcia wlotów 5%	2	0%	100%	5%	1%
	Określa wartość sterowania sekcji pierwszej (płynnej) , przy której wloty zaczynają się otwierać (od położenia określonego „Minim. otwarcia wlotów”) .				
S.Pł. + wl. 25% S.2 + wl. 50%	2	0%	100%	25%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji pierwszej.				
	2	0%	100%	50%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji drugiej.				
S.3 + wl. 75% S.4 + wl.100%	2	0%	100%	75%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji trzeciej.				
	2	0%	100%	100%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji czwartej.				
S1.1 + wl. 12% S1.2 + wl. 25%	2	0%	100%	12% 25%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji modułu 4ZW.				
S1.3 + wl. 37% S1.4 + wl. 50%	2	0%	100%	37% 50%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji modułu 4ZW.				
S2.1 + wl. 62% S2.2 + wl. 75%	2	0%	100%	62%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji modułu 4ZW.				
S2.3 + wl. 87% S2.4 + wl.100%	2	0%	100%	87%	1%
	Określa położenie jakie przyjmą wloty przy zadziałaniu sekcji modułu 4ZW.				



W przypadku ustawienia mniejszej ilości sekcji T-06-4S-485-LCD lub sekcji modułów 4ZW, należy dostosować odpowiednio poziomy otwarcia wlotów.

9.9. MENU nastaw alarmów

Tabela 7 Opis znaczenia nastaw alarmów

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Temp. za wysoka	1	0.5°C	10.0°C	5.0°C	0.5°C

(30.0) 5.0°C	Nastawa określa próg alarmu od temperatury za wysokiej. W celu wyznaczenia wartości progu alarmu, wartość tej nastawy jest dodawana do wyższej z temperatur: Zadanej lub zewnętrznej (jeśli nie ma czujnika temperatury zewnętrznej to zawsze uwzględniana jest temperatura Zadana). W nawiasie wyświetlana jest bieżąca wartość progu alarmu temperatury za wysokiej.				
Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Temp. za niska (30.0) 5.0°C	1	-10.0°C	-0.5°C	-5.0°C	0.5°C
	Jeżeli temperatura bieżąca będzie równa lub niższa od temperatury zadanej o ustawioną wartość to zostanie wygenerowany alarm od zbyt niskiej temperatury. W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie załączone wyjście alarmowe.				
Toler.czuj.temp. Wewn. 5.0°C	1	0.5°C	10.0°C	5.0°C	0.5°C
	Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników temperatury wewnętrznej. Przekroczenie tej wartości powoduje uaktywnienie alarmu.				
Czas wstrzymania alarmu 0h15m	2	0h01m	1h00m	0h15min	0h01min
	Wartość nastawy określa co jaki czas zostaną zgłoszone wszystkie alarmy informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia.				

9.10. MENU nastaw regulatora

Tabela 8 Opis nastaw regulatora

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Podświetlanie wyśw. 0m30s	1	0m30s	4m00s, ciągle	ciągle	30s
	Wartość nastawy określa ile czasu po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku będzie załączone podświetlenie wyświetlacza. Wybranie wartości „ciągle” spowoduje, że podświetlenie będzie załączone cały czas.				
Stan mikroprzeł. 1 2 3 4 5 6 7 8	1				
	Pokazuje aktualne położenia mikroprzełączników konfiguracyjnych				
Gdy awaria czuj. 50% WWW-----	2	0%, WWW...	100%, ZZZ...	50%, WWW...	1%
	Wartość nastawy określa jaki stan sterowania przyjmą sekcje regulatora w przypadku wystąpienia błędu temperatury wewnętrznej, czyli błędu wszystkich aktywnych czujników temperatury wewnętrznej. W trakcie trwania błędu wartość nastawy może być również zmieniona z poziomu ekranu umożliwiającego przetestowanie wyjść regulatora (patrz rozdział „9.10 Test wyjść regulatora”)				
S1-uszk.det.zas. 100% dla s.>50%	2	zawsze wyłącz.	>50%	>50%	-
	Określa reakcję regulatora na awarię układu kontroli pracy sekcji płynnej: „zawsze wyłącz.” wyłącza pracę sekcji płynnej podczas awarii, „>50%” załącza sekcję płynną na 100 %, gdy obliczone sterowanie dla niej większe, niż 50% i wyłącza, gdy mniejsze, niż 50% (praca typu „załącz-wyłącz”)				
Mod.pośred. brak	2	brak	ustaw	jest	-
	Określa obecność modułu pośredniczącego do współpracy z komputerem PC				

Nr.regul.w sieci 1	2	00	99	1	1
	Określa adres regulatora w sieci wielu regulatorów połączonych z komputerem PC				
Ustawić nastawy domyślne ? NIE	2	NIE	TAK	NIE	-
	Ustawienie wartości TAK powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich nastaw. Zostanie wyświetlony komunikat: „Ustawiono nast. domyślne”.				

9.11. MENU nastaw czujników

Tabela 9 Opis nastaw czujników

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Czujnik temp. 1 reguluje	1	brak mierzy reguluje		reguluje	-
	Nastawa określa sposób pracy czujnika temperatury o adresie 1. Wybranie wartości „brak” wyłącza komunikację regulatora z czujnikiem (brak czujnika o podanym adresie). Wybranie wartości „mierzy” oznacza, że wartość mierzona przez czujnik nie jest uwzględniana w obliczeniach, wyświetlana jest tylko w celach informacyjnych. Wybranie wartości „reguluje” oznacza, że wartość temperatury zmierzonej przez czujnik jest uwzględniana w liczeniu średniej temperatury wewnętrznej. W przypadku, gdy czujnik mierzy temperaturę zewnętrzną, wartość mierzona przez czujnik służy do ewentualnego przesunięcia górnego progu alarmu od zbyt wysokiej temperatury wewnętrznej.				
Czujnik temp. 2 reguluje	1	brak, mierzy, reguluje		reguluje	-
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2				
Czujnik temp. 3 reguluje	1	brak, mierzy, reguluje		reguluje	-
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 3				
Czujnik temp. 4 reguluje	1	brak, mierzy, reguluje		reguluje	-
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 4				
Temp. zewnętrzna (mierzy) cz.4	1	2	4	brak	1
	Nastawa umożliwia wybranie spośród pracujących czujników, tego, który będzie służył do pomiaru temperatury zewnętrznej.				
Korekta temp. 1 (26.7) 0.0°C	2	-10.0°C	10.0°C	0.0°C	0.1°C
	Wartość tej nastawy jest dodawana do temperatury mierzonej za pomocą czujnika numer 1, uznawana za temperaturę zmierzoną przez ten czujnik (wartość po korekcji wyświetlana jest w nawiasie - ta wartość uwzględniana jest podczas wyliczania temperatury bieżącej).				
Korekta temp. 2 (26.5) 0.0°C	2	-10.0°C	10.0°C	0.0°C	0.1°C
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2				
Korekta temp. 3 (29.0) 0.0°C	2	-10.0°C	10.0°C	0.0°C	0.1°C
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 3				
Korekta temp. 4 (26.3) 0.0°C	2	-10.0°C	10.0°C	0.0°C	0.1°C
	j.w. tylko dotyczy czujnika nr 4				
Pomiar wilgot.	2	brak, mierzy, reguluje		brak	-

reguluje	Nastawa określa sposób pracy czujnika wilgotności. Wybranie wartości „brak” wyłącza pomiar wilgotności przez czujnik RHT-01. Wybranie wartości „mierzy” oznacza, że wartość mierzona przez czujnik jest wyświetlana tylko w celach informacyjnych i nie ma procesu regulacji wilgotności. Wybranie wartości „reguluje” oznacza uruchomienie regulacji wilgotności. Szczegółowy opis w rozdziale „Regulacja wilgotności”. UWAGA! Jeżeli czujnik RHT-01 nie jest dołączony należy wybrać opcję „brak” w tej nastawie i w nastawie „Pomiar temp. RH”				
Korekta wilgot. (54%) 0%	2	-10%	10%	0%	1%
	Wartość tej nastawy jest dodawana do wilgotności mierzonej za pomocą czujnika RHT-01 i uznawana za wilgotność bieżącą.				
Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Pomiar temp.RH reguluje	2	brak, mierzy, reguluje		brak	-
	Analogicznie jak czujnik temperatury nr 1. UWAGA! Jeżeli czujnik RHT-01 nie jest dołączony należy wybrać opcję „brak” w tej nastawie i w nastawie „Pomiar wilgot.”				
Korekta temp.RH (26.4) 0.0°C	2	-10.0°C	10.0°C	0.0°C	0.1°C
	Analogicznie jak korekta temp. 1				

9.12. MENU nastaw kalibracyjnych

Tabela 10 Opis nastaw kalibracyjnych

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Poziom sterow. dla 1% 70	2	30	< Poziom sterow. dla 99%, 180	70	10
	Umożliwia ustawienie napięcia wyjściowego przy 1 % poziomu regulacji. Wyświetlana jest przybliżona wartość skuteczna napięcia wyjściowego.				
Poziom sterow. dla 99% 190	2	>Poziom sterow. dla 1%, 170	220	190	10
	<p>Umożliwia ustawienie napięcia wyjściowego przy 99% poziomu regulacji. Wyświetlana jest przybliżona wartość skuteczna napięcia wyjściowego.</p> <p>UWAGA! Jednoczesne naciśnięcie PLUS i MINUS powoduje załączenie wyjścia na pełną moc (100%) w celu ułatwienia ustawienia poziomu 99%. W miejscu wartości nastawy pojawi się napis FULL. Naciśnięcie przycisku USTAW powoduje powrót do ustawiania wartości nastawy.</p>				
Przedział zabr. Od 25% do 25%	2	1%	99%	25% / 25%	1%
	<p>Funkcja przeznaczona głównie do współpracy z wentylatorami. W niektórych typach wentylatorów istnieje pewien zakres poziomu sterowania, przy którym pobierają one większy prąd niż przy pełnej mocy. Praca wentylatora w tym zakresie, nazwanym „przedziałem zabronionym” jest niewskazana, dlatego regulator posiada możliwość jego ominięcia. Wartość nastawy określa górną i dolną granicę tego przedziału. UWAGA! Jeżeli górna i dolna granica przedziału zabronionego mają takie same wartości to funkcja przedziału zabronionego jest wyłączona.</p>				

9.13. MENU dostępu do poziomów 1 i 2

Tabela 11 Opis dostępu do poziomów 1 i 2

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Poziom odblok. PODAJ	1	zablok. odblok.		odblok.	-
----		Ekran informujący o dostępie do poziomu 1. Informacje: jak zmienić hasło, odblokować lub zablokować poziom 1 – znajdują się w dziale 9.14 Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2			
Poziom zablok. PODAJ	2	zablok. odblok.		odblok.	-
----		Ekran informujący o dostępie do poziomu 2. Informacje: jak zmienić hasło, odblokować lub zablokować poziom 2 – znajdują się w dziale 9.14 Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2			

9.14. Test wyjść regulatora

W regulatorze istnieje możliwość równoczesnego sprawdzenia i ewentualnie wymuszenia stanu (w celu sprawdzenia poprawności działania) czterech wyjść sterujących oraz jednego wyjścia alarmowego. W tym celu należy w trybie spoczynkowym nacisnąć przycisk „GÓRA”. Pojawi się ekran:

S1	S2	S3	S4	AL.
100%	Z	Z	W	W

Obrazuje on bieżący stan wyjść regulatora, wynikający z procesu regulacji (AL.: – wyjście alarmowe, 1: sekcja płynna, 2/3/4: sekcja załącz/wyłącz). Skrót „Z” oznacza stan aktywny – załączony, „W” stan nieaktywny – wyłączony.

W celu wymuszenia zmiany stanu wyjścia (tzw. załączenie testu wyjść regulatora) należy nacisnąć przycisk USTAW. Wówczas w prawym dolnym rogu wyświetlacz pojawi się znak edycji sygnalizując możliwość zmiany stanu danego przekaźnika. Przyciski PLUS i MINUS służą do zmiany stanu wyjścia, przyciski GÓRA i DÓŁ służą do wybrania wyjścia, którego stan będzie można zmienić. Wyłączenie testu przekaźników następuje przyciskiem USTAW lub OPUŚĆ.



Załączenie testu przekaźników wymusza stan wyjść i alarmu. W tym czasie nie jest realizowane sterowanie zgodnie z procesem regulacji. Długotrwałe załączenie testu wyjść regulatora może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu lub spadku temperatury.



W PRZYPADKU BŁĘDU TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ istnieje możliwość ręcznego ustawienia stanu wyjść sterujących. Stan ten będzie utrzymywany pomimo wyjścia z trybu testu stanu wyjść. Ustawienie nowych wartości stanu wyjść sterujących i zatwierdzenie ich przyciskiem USTAW spowoduje przepisanie ich wartości do nastawy „Gdy awaria czuj.” Po ustąpieniu błędu temperatury wewnętrznej, sterowanie będzie przyjmowało wartości wynikające z procesu regulacji temperatury.

Jeżeli została zadeklarowana chociaż jedna zewnętrzna sekcja ZW to dostępny jest ekran pokazujący bieżący stan wyjść sekcji zewnętrznych, na którym można przeprowadzić test poprawnego funkcjonowania wyjść w analogiczny sposób jak dla sekcji wbudowanych i przekaźnika alarmowego. W tym celu należy odszukać ekran (przyciskając „GÓRA” / „DÓŁ” z trybu spoczynkowego):

S1.1	...	S2.4
W	W	- - Z Z W -


W celu wymuszenia zmiany stanu wyjścia (tzw. załączenie testu wyjść regulatora) należy nacisnąć przycisk USTAW. Pojawi się znak edycji przy pierwszej zadeklarowanej sekcji zewnętrznej. Przyciskami PLUS/MINUS można zmieniać stan danego wyjścia (ze względu na potrzebę przesłania informacji do modułów może wystąpić 2 sekundowe opóźnienie w reakcji wyjścia na zmianę stanu), przyciskami GÓRA/DÓŁ można zmieniać sekcję, która będzie podlegać edycji. Wyjście z trybu testu następuje po naciśnięciu przycisku USTAW lub.



W PRZYPADKU BŁĘDU TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ sekcje zewnętrzne ZW zostają wyłączone.

10. Algorytm regulacji prostej


Na poniższym rysunku został zobrazowany wpływ nastaw regulacji temperatury na wynikowy procent prostego algorytmu regulacji sekcji płynnej (w trybie wentylatorowym).

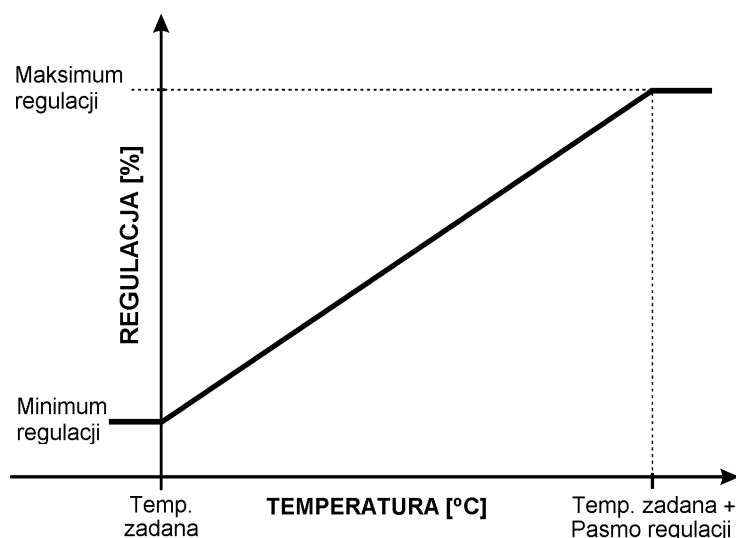

Rysunek 4. Wpływ zmian temperatury wewnętrznej na wynikowy procent regulacji sekcji płynnej (wentylacyjnej).

11. Sterowanie wlotami

Rysunek przedstawia wpływ nastaw: *Punkt otwarcia wlotów*, *Minimalne otwarcie wlotów*, *Maksymalne otwarcie wlotów* na zachowanie się wlotów w zależności od bieżącego poziomu regulacji.

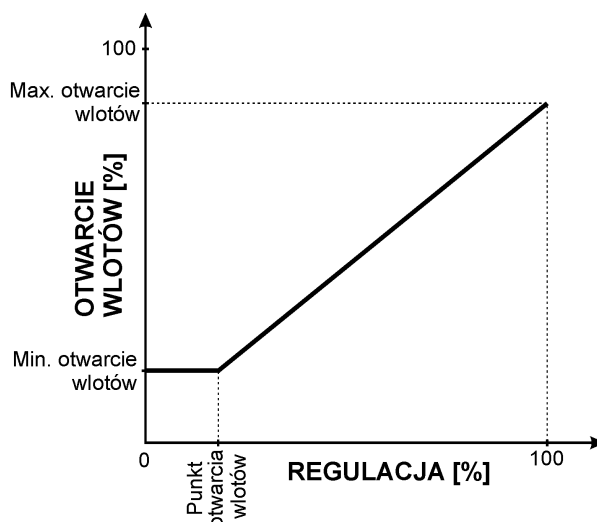

12. Regulacja wilgotności

Do regulatora można dołączyć czujnik temperatury i wilgotności RHT-01. W celu wybrania trybu pracy czujnika należy w nastawie „Pomiar wilgot.” wybrać tryb pracy:

- mierzy – wartość wilgotności jest wyświetlana tylko w celach informacyjnych i nie jest wykonywany proces regulacji wilgotności,
- reguluje – regulator realizuje proces regulacji wilgotności.

Regulacja wilgotności odbywa się za pomocą wyjścia sekcji 1. W nastawie „Początek regul. dla” należy ustawić wartość wilgotności, powyżej której ma działać regulacja wilgotności. W nastawie „Pasma regul. RH” należy ustawić przy jakim wzroście wilgotności regulator powinien przyjąć wartość nastawy „Maksimum regulacji”. Dla zmierzonej wilgotności pośredniej regulacja zostanie wyliczona proporcjonalnie do wartości powyższych nastaw. Równocześnie wyjście sekcji 1 realizuje funkcję regulacji temperatury. **Na wyjściu sekcji 1 jest ustawiana większa z wartości: wyliczona regulacja wynikająca z bieżącej temperatury albo wyliczona regulacja z powodu zbyt wysokiej bieżącej wilgotności.** W celu zabezpieczenia przed zbytnim wychłodzeniem (przegrzaniem) obiektu w nastawie „Wyłącz dla temp.” można ustawić próg temperatury (suma wartości nastawy z temperaturą zadaną):

- w **trybie schładzającym** wyjścia sekcji 1 (FAN) – **poniżej** którego nie będzie realizowana regulacja wilgotności (wyjście będzie regulowane tylko na podstawie bieżącej temperatury),
- w **trybie ogrzewającym** wyjścia sekcji 1 (HEA) – **powyżej** którego nie będzie realizowana regulacja wilgotności (wyjście będzie regulowane tylko na podstawie bieżącej temperatury).

Na ekranie podglądu stanu wyjść lub parametrów regulacji temperatury wyświetlany jest skrót literowy informujący o przyczynie bieżącego sterowania:

R.RH	R.Tem.	S.1
0%	75%	75%

R.RH – regulacja wilgotności


R.Tem. – regulacja termiczna

P – regulacja na skutek przewietrzania

Temp.	Wilg.	Reg.
26.4	54%	47%

Ekran: informuje o bieżącej temperaturze i wilgotności zmierzonej przez czujnik RHT-01 oraz o wartości regulacji wilgotności wynikającej z bieżącego pomiaru. Jeżeli nastawa „Pomiar wilgot.” ma wartość różną od „reguluje” lub nie ma aktualnego pomiaru wilgotności to w miejsce wartości regulacji wyświetlany jest symbol „---%”.

Poniżej został przedstawiony przykładowy rysunek opisujący zależność wynikowej regulacji od regulacji termicznej i wilgotności.

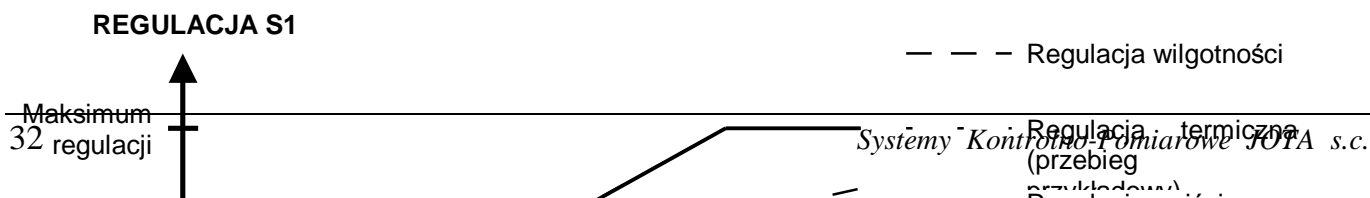



Aby czujnik wilgotności działał poprawnie, ustaw mikroprzełączniki czujnika RHT-01 w następującej pozycji:

1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF 6-ON 7-OFF 8-OFF

1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■



13. Funkcje specjalne regulatora

13.1. Funkcja przewietrzania

Funkcja przewietrzania jest przeznaczona do współpracy z wentylatorami i jej celem jest cykliczne wentylowanie pomieszczenia, gdy wentylacja z powodu zbyt niskiej temperatury jest wyłączona (lub pracuje na minimum). Załączenie funkcji przewietrzania następuje przez ustawienie nastawy „Przewietrzanie” na wartość „załączone”. Czas, co jaki będzie załączane wyjście (wyjścia) regulatora w celu przewietrzenia pomieszczenia określa nastawa „Czas trwania przerwy”. Czas ten jest odliczany od momentu przyjęcia przez regulator wartości równej minimum regulacji. Każde załączenie sterowania, wynikające np. z powodu niewłaściwej temperatury w obiekcie, powoduje zatrzymanie odliczania i ustawienie czasomierza na wartość początkową (wynikającą z nastawy „Poziom przewiet.”).

Możliwe jest uniezależnienie algorytmu przewietrzania od wartości sterowania wynikającego z temperatury poprzez ustawienie wartości nastawy „Przewiet. działa” na wartość „niezal. od temp.”. Cykliczne załączanie wyjścia (wyjść) będzie realizowane, pomimo aktualnego poziomu sterowania, wynikającego z wartości temperatury, wyższego niż ustawione minimum regulacji. (W przypadku, gdy ustawiony poziom sterowania będzie miał wartość poziomu przewietrzania niższą od aktualnego sterowania, przez czas pracy przewietrzania będzie utrzymywana wyższa z tych wartości).


W przypadku, gdy temperatura zewnętrzna jest dużo niższa niż temperatura zadana, cykliczne załączanie wentylacji w celu przewietrzenia może doprowadzać do utrzymywania się temperatury w obiekcie poniżej wartości zadanej. Aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu obiektu przez przewietrzanie została wprowadzona nastawa „Pasma przewiet.”. Określa ona maksymalny dopuszczalny spadek temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury zadanej. Jeśli spadek temperatury będzie większy niż dopuszczalny to czas przewietrzania zostanie zredukowany do minimum (10 sekund), zaś przy mniejszym spadku temperatury czas przewietrzania zostanie skrócony proporcjonalnie do wartości nastawy „Czas trwania cyklu”.

-  Możliwe jest również skonfigurowanie regulatora w celu cyklicznego dogrzewania pomieszczenia (przewietrzania w trybie promiennikowym wszystkich czterech sekcji). W tym celu należy za pomocą mikroprzełączników znajdujących się wewnątrz obudowy ustawić tryb pracy każdej sekcji w tryb promiennikowy (mikroprzełączniki nr 1 i 3 w pozycji ON). Następnie po załączeniu zasilania i przejścia regulatora w tryb spoczynkowy przejść do nastawy „Przewietrzanie w promiennik.” i ustawić jej wartość na „TAK”.
-  Aktualny stan procesu przewietrzania wyświetlany jest na ekranie podglądu stanu przewietrzania. (patrz rozdział: *MENU główne regulatora*)

13.2. Przedział zabroniony

Niektóre wentylatory podczas pracy płynnej mogą w części zakresu sterowania pobierać prąd większy, niż przy sterowaniu 100%. Może to powodować przegrzewanie się silnika wentylatora i jego uszkodzenie lub skrócenie czasu żywotności wentylatora. Aby ograniczyć działanie tego zjawiska regulator został wyposażony w nastawy umożliwiające wyłączenie tego niekorzystnego przedziału sterowań, nazwanego „przedziałem zabronionym”, określonego przez nastawę „Przedział zabr. od xx% do yy%”. Regulator będzie omijał wyznaczone wartości przedz. zabr., jeżeli z warunków regulacji wynikałaby konieczność sterowania na poziomie z przedziału zabronionego to zostanie przyjęta wartość bliższa jednej z granic.

Przykład: Ustawiono: „Przedział zabr. od 25% do 35%”, regulator wyliczył sterowanie na poziomie 32%, odbiornik będzie sterowany na poziomie 35%

-  Ustawienie takich samych wartości nastaw granic przedziału zabronionego powoduje wyłączenie funkcji przedziału zabronionego.

14. Kontrola błędów pracy, komunikaty alarmowe

Na zaciski wyjścia alarmowego są wyprowadzone trzy zestyki przekaźnika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknięty (NC), oraz wspólny (COM). W stanie bezalarmowym zestyk COM jest połączony z zestykiem NO, w stanie alarmowym z zestykiem NC. W celu zwiększenia niezawodności działania instalacji alarmowej zaleca się stosowanie systemów, które są uaktywniane rozwarciem styków sterujących. Praktyczne obserwacje sytuacji awaryjnych wykazują znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy, niż zwarcia w obwodzie łączącym przekaźnik alarmowy regulatora z systemem alarmowym (np. zerwanie przewodu). Stosując alarm tego rodzaju należy dołączyć obwód do zacisków COM i NO przekaźnika alarmowego.

Stan aktywności alarmu jest sygnalizowany miganiem podświetlenia tła wyświetlacza, naprzemiennym miganiem lampkami LED umieszczonymi nad przyciskami START i STOP, wypisaniem przyczyny alarmu oraz załączeniem przekaźnika alarmowego. Następuje zablokowanie klawiatury z wyjątkiem przycisku USTAW, którego kolejne naciśnięcia powodują „usypianie” bieżących alarmów. Po wyświetleniu ostatniej przyczyny zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wyłączenie alarmu i przejście do trybu spoczynkowego. Jednocześnie zostanie rozpoczęte odliczanie czasu określonego nastawą „Czas wstrzymania alarmu”. Po jego odliczeniu, i stwierdzeniu dalszej obecności przyczyny nieprawidłowego działania regulatora, zostanie załączony alarm oraz wyświetlone zostaną wszystkie przyczyny alarmów (odliczanie czasu można podejrzeć na jednym z ekranów MENU podglądów). Pojawienie się nowego alarmu powoduje anulowanie wstrzymania wszystkich dotychczasowych alarmów. Wyjątek stanowi alarm od zatrzymania procesu, który jest dezaktywowany do momentu ponownego uruchomienia procesu lub wyłączenia i załączenia zasilania.

W tabeli 10 przedstawiono możliwe sytuacje alarmowe (w kolejności jakiej będą wyświetlane w przypadku równoczesnego wystąpienia kilku alarmów), ewentualne przyczyny ich wystąpienia oraz sposób postępowania w celu usunięcia awarii.

Tabela 10 Opis błędów zgłaszanych przez regulator

Wyświetlany tekst	Znaczenie komunikatu. Sposób postępowania
Awaria układu detek. zasil.NIE	Komunikat wyświetlany przy stwierdzeniu zaburzenia pracy układu elektronicznego niezbędnego do poprawnego sterowania sekcji płynnej. Sekcja ta przyjmuje wówczas wartość 0 albo 100 % (w zależności od poziomu regulacji i nastawy <i>S1-uszk.det.zas.</i>) UWAGA! Komunikat ten może wystąpić również przy zaburzeniach napięcia zasilania – aby się upewnić o prawidłowym działaniu układu elektronicznego należy wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie regulatora. Jeśli po ponownym uruchomieniu komunikat znów wystąpi – układ jest uszkodzony.
Brak pomiaru temp. wewn. NIE	Alarm zgłaszany w przypadku, gdy wszystkie zadeklarowane aktywne czujniki temperatury wewnętrznej zgłaszają błąd. Regulator nie jest w stanie określić jaka temperatura panuje wewnątrz obiektu. Bez pomiaru temperatury wewnętrznej nie jest możliwa poprawna praca urządzenia. Wyjścia regulatora są sterowane zgodnie z wartością nastawy „Gdy awaria czuj.”!
Brak komunik. z cz.temp.1234 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer czujnika, z którym regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji. W przypadku zgłoszenia błędu czujnika pracującego jako czujnik temp. zewnętrznej, regulator pracuje jak przy programowo wyłączonym czujniku temperatury zewnętrznej. W celu przywrócenia odczytów temperatury ponawiane są próby sprzętowego i programowego resetu czujnika (czujników) temperatury. UWAGA! Podczas resetu czujników temperatury na czas około 2 sekund wstrzymana zostaje praca wyświetlacza, nie będzie również reakcji na naciśnięcie przycisku. Aby ustalić przyczynę błędu należy: wyłączyć zasilanie, odczekać około 30 sekund i ponownie je załączyć, zaobserwować, czy regulator nawiązał współpracę z czujnikiem, jeżeli nie, to: wyłączyć zasilanie regulatora, dołączyć czujnik bezpośrednio do regulatora (bez pośrednictwa przewodu przedłużającego) – jeżeli urządzenia nawiążą współpracę, oznacza to uszkodzenie połączeń z przewodem przedłużającym lub uszkodzenie przewodu, jeżeli nie, to: jeżeli jest to możliwe, dołączyć czujnik temperatury z innego urządzenia z systemu JOTAFAN – jeżeli pomiar będzie prawidłowy oznacza to uszkodzenie regulatora TERMISTAT-LCD, w przeciwnym wypadku uszkodzenie samego czujnika temperatury. Można również do regulatora dołączyć sprawdzony, działający czujnik temperatury: jeżeli urządzenia nawiążą współpracę – uszkodzony jest czujnik, jeżeli nie – uszkodzony jest regulator.
Wyświetlany tekst	Znaczenie komunikatu. Sposób postępowania
Temperatura wew. za wysoka NIE	Alarm zgłaszany w momencie przekroczenia przez temperaturę wewnętrzną wartości wynikającej z nastaw „Temp. za wysoka” lub „Temp. za niska”. Przyczyną występowania alarmów termicznych może być np.: zbyt mała wydajność wentylatorów, uszkodzenie części lub całości systemu wentylacyjnego, brak zasilania części wentylatorów, uszkodzenie wlotów powietrza (nie otwierają się), zbyt wysoka temperatura na zewnątrz obiektu, itd.
Temperatura wew. za niska NIE	Alarmy termiczne zgłaszane są tylko podczas uruchomionego procesu regulacji.
Przekrocz.toler. czuj. temper.NIE	Alarm zgłaszany w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników temperatury wewnętrznej przekroczy wartość nastawy „Tolerancja wewn. cz. temp. ”. Może ona wynikać z nieprawidłowego umiejscowienia jednego z czujników w obiekcie np. zbyt blisko źródła ciepła.
Brak komunik. z czuj. RHT-01 NIE	Stan czujnika RHT-01 (wilgotności i temperatury). Informacja o braku komunikacji sterownika z czujnikiem. Należy sprawdzić poprawność połączenia z czujnikiem oraz ustawienie mikroprzełączników w czujniku (nr 6 na ON, pozostałe na OFF).
Czujnik RHT-01 zgłasza błąd NIE	Stan czujnika RHT-01 (wilgotności i temperatury). Ekran ten informuje o uszkodzeniu modułu pomiarowego. Należy wymienić czujnik RHT-01.
Wilgotność za wysoka NIE	Alarm zgłaszany w momencie przekroczenia przez wilgotność wartości wynikającej z nastaw. Przyczyną występowania tych alarmów może być np.: zbyt mała wydajność wentylatorów, uszkodzenie części lub całości systemu wentylacyjnego, brak zasilania części wentylatorów, uszkodzenie wlotów powietrza (nie otwierają się), zbyt wysoka/niska temperatura na zewnątrz obiektu, itd.
Wilgotność za niska NIE	Alarmy dot. wilgotności zgłaszane są tylko podczas uruchomionego procesu regulacji.

Uszkodz. pamięć nastaw NIE	Oznacza fizyczne uszkodzenie pamięci nastaw regulatora. W takiej sytuacji można zmienić nastawy, lecz nie zostaną one zapamiętane w wypadku wyłączenia zasilania (po każdej próbie zapisu uaktywnia się alarm). Praca z uszkodzoną pamięcią jest niedopuszczalna i regulator powinien zostać oddany do serwisu. Chwilowy zanik napięcia zasilania i restart regulatora spowoduje powtórne przywrócenie domyślnych wszystkich nastaw.
Nastawy domyślne zestaw 1234 NIE	Błąd spowodowany tylko uszkodzeniem zawartości pamięci bez jej fizycznego zniszczenia. Oznacza pracę regulatora z domyślnymi wartościami nastaw.
Brak komunik. z Mod.pośred. NIE	Stan modułu pośredniego. Informacja o braku komunikacji sterownika z modułem. Należy sprawdzić poprawność połączenia z modułem.
Moduł pośred. zgłasza błąd NIE	Stan modułu pośredniego. Ekran ten informuje o uszkodzeniu modułu. Należy wymienić moduł pośredni.
Brak komunik. z [modułem 6A-010] 12345678 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 8 oznaczają sekcje (od 1.1 do 1.4) modułu rozszerzenia sekcji płynnej, z którymi regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji.
Moduł 6A-010 [zgłasza błąd] 12345678 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 8 oznaczają sekcje (od 1.1 do 1.4) modułu rozszerzenia sekcji płynnej, które zgłaszają regulatorowi brak zasilania części mocowej (moduł nie może powiełać sterowania).
Brak komunik. z INLET 1234 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer modułu sterownika wlotów, z którym regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji.
INLET zgłasza błąd 1234 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer modułu sterownika, który zgłasza regulatorowi brak zasilania części mocowej (moduł nie wystawia sterowania).
Brak komunik. z mod.1ZW 1234 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer modułu 1ZW, z którym regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji.
Mod. 1ZW zgłasza błąd 1234 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer modułu 1ZW, który zgłasza regulatorowi brak zasilania części mocowej (moduł nie wystawia sterowania).
Brak komunik. z moduł.4ZW 12 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 2 oznaczają numer modułu 4ZW, z którym regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji.
Mod. 4ZW zgłasza błąd 12 NIE	Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer modułu 4ZW, który zgłasza regulatorowi brak zasilania części mocowej (moduł nie wystawia sterowania).

Ekrany te można znaleźć w menu „Stan systemu”. Na ekranie wyświetlane są wartości: TAK (informuje o wzbudzonym alarmie), BYŁ (informuje, że alarm miał miejsce, ale został wstrzymany) lub NIE (alarm nie wystąpił).

15. Gwarancja

Na urządzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Warunki gwarancji są przedstawione w dołączonej do urządzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta znajdują się na stronie tytułowej niniejszej dokumentacji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma *Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.* (gwarant) zapewnia, że sprzedany towar, na który została udzielona gwarancja, jest dobrej jakości.
2. Okres gwarancji na wymienione urządzenie wynosi **24 miesiące** od daty sprzedaży wpisanej do niniejszej karty gwarancyjnej, nie dłużej jednak, niż 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu.
3. Wszelkie wady i usterki objęte niniejszą gwarancją i stwierdzone w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie.
4. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas, w jakim urządzenie znajdowało się w naprawie.
5. W przypadku stwierdzenia usterki, należy dostarczyć wadliwe urządzenie na własny koszt do gwaranta, tj. 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9.
6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych wynikłych z zainstalowania i użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami, dołączenia urządzenia do instalacji niesprawnej technicznie lub nie spełniającej aktualnie obowiązujących przepisów, nie posiadającej wymaganych przepisami okresowych badań kontrolnych. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższych.
8. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów, itp.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania napraw, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i innej ingerencji w urządzenie.
10. Gwarant naprawi urządzenie w terminie możliwie krótkim, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia. W przypadku niemożności naprawy urządzenia w tym terminie zostanie ono wymienione na inne, sprawne technicznie.
11. Gwarancja jest ważna wyłącznie wówczas, gdy urządzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w dziedzinie elektryki i elektromechaniki, a także gdy urządzenie zostanie dołączone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, posiadającej ważne badania i pomiary kontrolne, a także posiadającej zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (przynajmniej dwa stopnie zabezpieczeń: B i C), przeciwporażeniowe i inne, wymagane przepisami oraz szczegółowymi dokumentami, np. dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo pracy sieci elektrycznej i dołączonych urządzeń. Obiekt, w którym zostanie zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz posiadać stosowne zabezpieczenia, np. instalację ochrony odgromowej. Nie spełnienie tych wymogów zwalnia gwaranta od wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie i skutki wynikłe z jego pracy.
12. Wykonanie wszelkich czynności związanych prawidłową eksploatacją urządzenia, w tym czynności serwisowych oraz badań kontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianych w instrukcji użytkowania należy do obowiązków Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.
13. W przypadkach, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami Gwarant może wymienić urządzenie na wolne od wad lub zwrócić Nabywcy kwotę uiszczonej za urządzenie w dniu zakupu.
14. Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych podzespołów wynikających z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
15. Nabywca oświadcza, że wraz z urządzeniem otrzymał niniejszą gwarancję oraz instrukcję użytkowania urządzenia, zapoznał się z nią i został poinformowany o konieczności stosowania się do niej.
16. Gwarant może zażądać od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzającego wykonanie montażu regulatora i wymaganych niniejszą instrukcją czynności serwisowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Nieokazanie takiego dokumentu powoduje utratę praw gwarancyjnych.
17. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Zasady serwisowania urządzeń systemu sterowania mikroklimatem oraz ich instalacji elektrycznej

System sterowania mikroklimatem zbudowany w oparciu o regulatory JOTAFAN są zespołem urządzeń elektrycznych i elektronicznych połączonych ze sobą instalacją elektryczną i instalacją przesyłu danych. Jest to system o wysokim stopniu zaawansowania technicznego.

Aby system pracował poprawnie i niezawodnie – musi być okresowo serwisowany.



Brak regularnego serwisowania systemu może doprowadzić do jego uszkodzenia co może być przyczyną awarii systemu i śmierci zwierząt!

Okresowe serwisowanie jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie terminów serwisowania powoduje utratę gwarancji na system.

Serwisowanie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.



Niektóre czynności serwisowe mogą wykonać osoby nie posiadające takich uprawnień. Czynności te zostaną zaznaczone dopiskiem (UŻYTKOWNIK)

Poniżej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowych a także okres ich powtarzania.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji należy:

A. Dokonać oględzin systemu, a w szczególności:

- Sprawdzić zgodność wykonanych połączeń ze schematami elektrycznymi.
- Sprawdzić zgodność doboru parametrów aparatów elektrycznych z danymi na schematach.
- Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych, a w szczególności: dołączenie przewodów i kabli do zacisków urządzeń (regulatory, silniki, gniazda przyłączeniowe, itd.) i aparatów elektrycznych (wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki przeciążeniowe, lampki sygnalizacyjne, itd.). Sprawdzić dokręcenie śrub zacisków oraz pewność osadzenia przewodów w zaciskach (brak luźnych przewodów, brak izolacji przewodów w zacisku, itp.).
- Sprawdzić poprawność elektrycznego i mechanicznego połączenia czujnika temperatury z regulatorem. Sprawdzić, czy położenie czujnika jest właściwe (czy zwierzęta nie mają do niej łatwego dostępu, czy położenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta).



Zła jakość połączenia czujnika z regulatorem, lokalizacja czujnika, i inne mogą spowodować awarię systemu i doprowadzić do śmierci zwierząt!

- Sprawdzić szczelność puszek połączeniowych (puszki powinny być w stopniu szczelności co najmniej IP35, wieka powinny być poprawnie osadzone i dokręcone wszystkimi śrubami), sprawdzić dokręcenie przepustów izolacyjnych.
- Sprawdzić osadzenie osłon zacisków silników wentylator oraz dokręcenie zamocowanych w nich przepustów. Wyjąć korki zaślepiające otwory odprowadzające wilgoć z wnętrza obudowy.
- Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych w obudowie serwowymotoru napędu wlotów powietrza. Osadzić pokrywę i sprawdzić, czy otwory odprowadzające wilgoć znajdują się z dołu obudowy. Jeżeli nie są z dołu – należy je trwale zaślepić i wykonać dwa nowe (o średnicy ok. 2 mm) w najniższym punkcie pokrywy. Otwory powinny być oddalone od siebie o co najmniej 15 mm. Pokrywę dokręcić wszystkimi śrubami.
- Sprawdzić poprawność zamocowania i urządzeń i aparatów (brak poluzowania, itp.).
- Sprawdzić stan obudów urządzeń i aparatów (brak uszkodzeń mechanicznych, itd.).

B. Wykonać elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Sprawdzić ciągłość obwodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
- W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawdzić, czy punkt rozdziału przewodów N oraz PE jest skutecznie uziemiony.
- Wykonać pomiary rezystancji izolacji.
- Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.



Elektryczne badania i pomiary kontrolne należy wykonywać co rok!

C. Sprawdzić poprawność pracy systemu, a w szczególności:

- Działanie układów pomiaru temperatury i poprawność wskazań temperatury przez regulatory.
- Działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać te sytuacje (wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę progów alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm skutecznie zadziała.
- Działanie poszczególnych sekcji wentylacyjnych.
- Działanie automatyki podawania paszy (należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów tzw. „żmijek” paszociągów), sprawdzić działanie wyłączników krańcowych w obwodach dozowania paszy.
- Pracę zespołu napędów wlotów (zaprogramowanie w sterowniku zakresu ruchu wlotów, zadziałanie wyłączników krańcowych w obwodzie serwowatora, itd.)
- Działanie nagrzewnic.
- Działanie oświetlenia.
- Działanie innych urządzeń i instalacji systemu.
- Zmierzyć miernikiem cęgowym prąd pobierany przez każdy z wentylatorów i wykonać nastawy progów zadziałania wyłączników termicznych.
- Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu wyłącznika.



Jeżeli jakikolwiek element systemu nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, sprawny i wykonać ponownie badania i testy.

- Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. **Jeżeli kolor okienka oznacza „ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić wkładkę na sprawną.**



Praca systemu bez sprawnych ochronników przeciwprzepięciowych grozi jego awarią, a w konsekwencji śmiercią zwierząt!

- Sprawdzić działanie innych elementów systemu zgodnie z ich szczegółowymi instrukcjami obsługi.
- Dokonać przeszkolenia Użytkownika systemu w zakresie użytkowania i serwisowania.

Czynności okresowe:

Codziennie:

- Skontrolować wzrokowo poprawność pracy systemu (pracę wentylatorów, wskazania temperatury, itd.) **(UŻYTKOWNIK)**.
- Sprawdzić działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać te sytuacje (wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę progów alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm skutecznie zadziała. **(UŻYTKOWNIK)**
- Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. **(UŻYTKOWNIK)**

Jeżeli kolor okienka oznacza „ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić wkładkę na sprawną. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Co jeden miesiąc:

- Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu wyłącznika. **(UŻYTKOWNIK)**



Jeżeli wyłącznik nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, sprawny i wykonać jego pomiary zgodnie z przepisami. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.



Praca systemu bez sprawnych ochronników grozi jego awarią a w konsekwencji śmiercią zwierząt!

- Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej

Co jeden rok:

- **Należy wykonać wszystkie czynności określone w punktach A., B., C.**
- Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej

Ponadto należy szczególnie starannie sprawdzić dokręcenie śrub zacisków połączeń przewodów i kabli z urządzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze względu na zjawisko „płynięcia” metali następuje samoistne poluzowanie się połączeń, które należy dokręcić.

Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.